

# X1-Micro 2 in 1

**800 W / 900 W / 1000 W / 1200 W**

## Installation Manual

Version 3.0

[www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com)



eManual in the QR code or at  
<http://ta.solaxpower.com/>



# Table of Contents

---

Safety.....	1
Sicherheit.....	3
Sécurité.....	5
Seguridad.....	7
Segurança .....	9
Veiligheid .....	11
Sicurezza .....	13
Bezpieczeństwo.....	15
Bezpečnost .....	17
Säkerhet.....	19
Siguranță.....	21
Безопасность .....	23
Sikkerhed .....	25
Ασφάλεια.....	27
Ohutus .....	29
Turvallisuus.....	31
Sigurnost.....	33
Biztonság .....	35
Sauga.....	37
Drošība.....	39
Bezpečnosť .....	41
Varnost.....	43
Güvenlik.....	45
Segurança .....	47
Installation.....	49

## Safety

1. Contents may be periodically updated or revised. SolaX reserves the right to make improvements or changes in the product(s) and the program(s) described in this manual without the prior notice.
2. The installation, maintenance and grid-related setting can only be performed by qualified personnel who:
  - Are licensed and/or satisfy state and local jurisdiction regulations;
  - Have good knowledge of this manual and other related documents.
3. Before installing the device, carefully read, fully understand and strictly follow the detailed instruction of the user manual and other related regulations. SolaX shall not be liable for any consequences caused by the violation of the storage, transportation, installation, and operation regulations specified in this document and the user manual.
4. Use insulated tools when installing the device. Individual protective tools must be worn during installation, electrical connection and maintenance.
5. Please visit the website [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) of SolaX for more information.

### Descriptions of Labels

	CE mark of conformity		Caution, risk of danger
	Caution, risk of electric shock		Caution, hot surface
	Read the enclosed documentations		Do not dispose of the inverter together with household waste.
	ANATEL certification		TUV certification
	Danger of high voltage. Do not touch live parts for 5 minutes after disconnection from the power sources.		

### DANGER!

#### Lethal danger from electrical shock due to the inverter

- Only operate the inverter when it is technically faultless. Otherwise, electric shock or fire may occur.
- Do not open the enclosure in any case without authorization from SolaX. Unauthorized opening will void the warranty and cause lethal danger or serious injury due to electric shock.

### DANGER!

#### Lethal danger from electrical shock due to the PV

- Never touch the positive or negative pole of PV connecting device. Touching both of them at the same time is prohibited as well.
- Do not ground the positive or negative pole of the PV modules.
- Only qualified personnel can perform the wiring of the PV panels.

 **WARNING!****Risk of personnel injury or inverter damage**

- During operation, do not touch any parts including the enclosure lid of the inverter.
- Never connect or disconnect the AC or DC connectors when the microinverter is running.
- Make sure that the input DC voltage  $\leq$  Maximum DC input voltage of the inverter. Overvoltage may cause permanent damage to the inverter, which is NOT covered by the warranty.
- The installation place should be away from humid or corrosive substance. Avoid installation near extremely hot/cold environment.
- Make sure that the microinverter is installed under the PV module in case of direct exposure to UV, rain and other harmful weather events.
- The front side of the microinverter needs to be installed facing the PV module. Avoid mounting the microinverter upside down.
- Avoid matching microinverters to cables that have been exposed to wet conditions.
- Avoid connecting batteries or other sources of power supply to each input of the microinverter, as each input is connected to one PV module.

 **CAUTION!**

- Keep children away from the inverter.
- Only with permissions of local utility grid company, the microinverter can be connected to the grid.
- The installer must provide Over Current Protection Devices (OCPD) and external disconnect switches.

**NOTICE!**

- If an external RCD is required by local regulations, check which type of RCD is required for relevant electric codes. Values of Type A or Type AC RCD should refer to local requirements.
- All the product labels and nameplate on the inverter shall be maintained clearly visible.
- Comply with local safety rules and regulations before all electrical installations.

# Sicherheit

## Allgemeiner Hinweis

- Inhalt kann regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. SolaX behält sich das Recht vor, Verbesserungen oder Änderungen an dem/den in diesem Handbuch beschriebenen Produkt(en) und Programm(en) ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Die Installation, Wartung und Netz-bezogene Einstellung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das:
  - als solche zugelassen sind und/oder die Vorschriften der staatlichen und lokalen Gesetzgebung erfüllen;
  - gute Kenntnisse dieses Handbuchs und anderer damit zusammenhängender Dokumente haben.
- Lesen Sie vor der Installation des Geräts die ausführlichen Anweisungen des Benutzerhandbuchs und anderer damit zusammenhängender Vorschriften sorgfältig durch, machen Sie sich mit ihnen vertraut und befolgen Sie sie genau. SolaX haftet nicht für Folgen, die durch die Verletzung der in diesem Dokument und im Benutzerhandbuch angegebenen Lager-, Transport-, Installations- und Betriebsvorschriften entstehen.
- Benutzen Sie bei der Installation des Geräts isolierte Werkzeuge. Bei der Installation, dem elektrischen Anschluss und der Wartung muss individuelle Schutzausrüstung getragen werden.
- Besuchen Sie bitte die Website [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) von SolaX für weitere Informationen.

## Beschreibungen der Etiketten

	CE-Kennzeichnung		Vorsicht, Gefahrenrisiko
	Vorsicht, Stromschlaggefahr		Vorsicht, heiße Oberfläche
	Lesen Sie die beigelegten Dokumente		Entsorgen Sie den Wechselrichter nicht mit dem Hausmüll
	ANATEL-Zertifikat		TUV-Zertifikat
			Hochspannungsgefahr. Berühren Sie keine stromführenden Teile für 5 Minuten nach der Trennung von den Stromquellen.

## ! GEFAHR!

### Tödliche Gefahr durch Stromschlag durch den Wechselrichter

- Betreiben Sie den Wechselrichter nur, wenn er technisch einwandfrei ist. Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr;
- Öffnen Sie das Gehäuse auf keinen Fall ohne Genehmigung von SolaX. Eigenmächtiges Öffnen führt zum Verlust der Garantie und kann zu tödlichen Gefahren oder schweren Verletzungen durch Stromschlag führen.

 GEFÄHR!**Tödliche Gefahr durch Stromschlag aufgrund der PV**

- Berühren Sie während des Betriebs keine Teile des Wechselrichters, auch nicht den Gehäusedeckel.
- Erden Sie nicht den positiven oder negativen Pol der PV-Module.
- Die Verkabelung der PV-Paneele darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

 WARNUNG!**Gefahr von Personenschäden oder Beschädigung des Wechselrichters**

- Berühren Sie während des Betriebs keine anderen Bauteile als den DC-Schalter, den LCD-Bildschirm und den Gehäusedeckel des Wechselrichters.
- Verbinden oder trennen Sie niemals die AC- und DC-Verbindungen, wenn der Wechselrichter in Betrieb ist.
- Prüfen Sie, ob die Eingangs-Gleichspannung  $\leq$  der maximalen Eingangsspannung des Wechselrichters beträgt. Eine Überspannung kann zu dauerhaften Schäden am Wechselrichter führen, die NICHT durch die Garantie abgedeckt sind.
- Der Installationsort sollte von feuchten oder korrosiven Substanzen fern sein. Vermeiden Sie die Installation in extrem heißer/kalter Umgebung.
- Stellen Sie sicher, dass der Mikro-Wechselrichter unter dem PV-Modul installiert wird, falls er direkter UV-Strahlung, Regen oder anderen schädlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
- Die Vorderseite des Mikrowechselrichters muss dem PV-Modul zugewandt installiert werden. Vermeiden Sie es, den Mikrowechselrichter auf dem Kopf stehend zu montieren.
- Vermeiden Sie den Anschluss von Mikro-Wechselrichtern an Kabel, die nassen Bedingungen ausgesetzt waren.
- Vermeiden Sie den Anschluss von Batterien oder anderen Stromquellen an jeden Eingang des Mikrowechselrichters, da jeder Eingang an ein PV-Modul angeschlossen ist.

 VORSICHT!

- Halten Sie Kinder vom Wechselrichter fern.
- Der Mikro-Wechselrichter kann nur mit Genehmigung des örtlichen Energieversorgungsunternehmens an das Netz angeschlossen werden.
- Der Installateur muss Überstromschutzeinrichtungen (OCPD) und externe Trennschalter vorsehen.

**HINWEIS!**

- Wenn ein externer FI-Schutzschalter gemäß den örtlichen Vorschriften erforderlich ist, prüfen Sie, welche Art von FI-Schutzschalter gemäß den einschlägigen Elektrovorschriften erforderlich ist. Die Werte von Fehlerstrom-Schutzschaltern des Typs A oder AC sollten den örtlichen Anforderungen entsprechen.
- Alle Produktetiketten und das Typenschild des Wechselrichters müssen gut sichtbar bleiben.
- Beachten Sie bei allen elektrischen Installationen die örtlichen Sicherheitsvorschriften.

## Sécurité

### Avis général

- Le contenu peut être périodiquement mis à jour ou révisé. SolaX se réserve le droit d'apporter des améliorations ou des modifications au(x) produit(s) et au(x) programme(s) décrit(s) dans ce manuel sans préavis.
- L'installation, la maintenance et le réglage lié au réseau ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié qui:
  - sont agréés et/ou satisfont aux exigences de la réglementation nationale et locale ;
  - ont une bonne connaissance de ce manuel et des autres documents connexes.
- Avant d'installer l'appareil, lisez attentivement, comprenez parfaitement et suivez strictement les instructions détaillées du manuel d'utilisation et d'autres réglementations connexes. SolaX ne sera pas responsable des conséquences causées par la violation de la réglementation concernant le stockage, le transport, l'installation et l'exploitation spécifiées dans ce document et le manuel d'utilisation.
- Utiliser des outils isolés lors de l'installation de l'appareil. Des outils de protection individuels doivent être portés lors de l'installation, du raccordement électrique et de la maintenance.
- Veuillez visiter le site Web [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) de SolaX pour obtenir de plus amples informations.

### Descriptions des étiquettes



Marquage CE de conformité



Attention, risque de danger



Attention,  
risque de choc électrique



Attention, surface chaude



Lire la documentation jointe



Ne pas jeter l'onduleur avec les  
ordures ménagère



Homologation ANATEL



Homologation TUV



Risque de haute tension.

Ne pas toucher pas les pièces sous tension avant un délai de 5 minutes après la déconnexion des sources d'alimentation



DANGER!

#### Danger de mort par choc électrique dû à l'onduleur

- N'exploitez l'onduleur que s'il est techniquement irréprochable. Sinon, un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.
- Ne jamais ouvrir le boîtier sans l'autorisation de SolaX. L'ouverture non autorisée annulera la garantie et peut entraîner un danger mortel ou des blessures graves par choc électrique.

 DANGER!**Danger de mort par choc électrique dû au PV**

- Pendant le fonctionnement, ne touchez aucune pièce, notamment le couvercle du boîtier de l'onduleur.
- Ne pas mettre à la terre le pôle positif ou négatif des modules PV.
- Seul un personnel qualifié peut effectuer le câblage des panneaux PV.

 AVERTISSEMENT!**Risque de blessures corporelles ou de dommages à l'onduleur**

- Pendant le fonctionnement, ne touchez aucune pièce autre que l'interrupteur CC et le couvercle du boîtier de l'onduleur.
- Ne jamais brancher ni débrancher les fiches CA et CC lorsque l'onduleur fonctionne.
- S'assurer que la tension d'entrée CC soit  $\leq$  à la tension d'entrée CC nominale maximale de l'onduleur. Une surtension peut causer des dommages permanents à l'onduleur, ce qui n'est PAS couvert par la garantie.
- Le lieu d'installation doit être éloigné de toute substance humide ou corrosive. Évitez l'installation à proximité d'un environnement extrêmement chaud/froid.
- Assurez-vous que le micro-onduleur est installé sous le module PV en cas d'exposition directe aux UV, à la pluie et à d'autres événements météorologiques nuisibles.
- Le côté avant du micro-onduleur doit être installé face au module PV. Évitez de monter le micro-onduleur à l'envers
- Évitez d'associer les micro-onduleurs à des câbles qui ont été exposés à des conditions humides.
- Évitez de connecter des batteries ou d'autres sources d'alimentation à chaque entrée du micro-onduleur, car chaque entrée est connectée à un module PV.

 ATTENTION!

- Tenir les enfants éloignés de l'onduleur.
- Le micro-onduleur ne peut être connecté au réseau qu'avec l'autorisation de la société de réseau électrique locale.
- Le micro-onduleur ne peut être connecté au réseau qu'avec l'autorisation de la société de réseau électrique locale.

**PRUDENCE!**

- Si un disjoncteur externe est requis par les réglementations locales, vérifiez quel type de disjoncteur est requis pour les codes électriques pertinents. Les valeurs du disjoncteur de type A ou de type CA doivent être conformes aux exigences locales.
- Toutes les étiquettes de produit et la plaque signalétique de l'onduleur doivent rester clairement visibles.
- Respectez les règles et réglementations de sécurité locales avant toute installation électrique.

## Seguridad

### Aviso general

- Los contenidos pueden actualizarse o revisarse periódicamente. SolaX se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en los productos y programas descritos en el presente manual sin previo aviso.
- La instalación, el mantenimiento y la configuración relacionada con la red solo pueden ser realizados por personal cualificado que:
  - Tienen licencia o cumplen con las regulaciones de la jurisdicción estatal y local.
  - Tienen un buen conocimiento del presente manual y otros documentos relacionados.
- Antes de instalar el dispositivo, lea con atención, comprenda bien y siga estrictamente las instrucciones detalladas del manual de usuario y otras normas relacionadas. SolaX no será responsable de las consecuencias causadas por el incumplimiento de las normas de almacenamiento, transporte, instalación y funcionamiento especificadas en este documento y el manual de usuario.
- Utilice herramientas aisladas cuando instale el dispositivo. Se deben usar herramientas de protección individual durante la instalación, la conexión eléctrica y el mantenimiento.
- Para obtener más información, visite el sitio web de SolaX [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com).

### Descripciones de etiquetas



arcado CE de conformidad



Precaución: riesgo de peligro



Precaución: riesgo de descarga eléctrica



Precaución: superficie caliente



Lea la documentación anexa



No deseche el inversor con la basura doméstica.



Homologation ANATEL



Homologation TUV



Peligro de alto voltaje.

No toque las partes activas durante los 5 minutos posteriores a la desconexión de las fuentes de alimentación.



**PELIGRO!**

#### Peligro de muerte por descarga eléctrica a causa del inversor

- Utilice el inversor únicamente cuando esté perfecto desde el punto de vista técnico. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- En ningún caso, abra la caja sin autorización de SolaX. La apertura no autorizada anulará la garantía y puede causar peligro de muerte o lesiones graves por descarga eléctrica.

## PELIGRO!

### Peligro letal por descarga eléctrica debido a la FV

- Durante el funcionamiento, no toque ninguna pieza, incluida la tapa de la carcasa del inversor.
- No haga la toma de tierra desde el polo positivo o negativo del módulo FV.
- Solo el personal calificado puede realizar el cableado de los paneles FV.

## ADVERTENCIA!

### Riesgo de lesiones personales o daños en el inversor

- Durante el funcionamiento, no toque ninguna pieza que no sea el interruptor de CC y la tapa de la carcasa del inversor.
- Nunca conecte o desconecte los conectores de CA y CC cuando el inversor esté en funcionamiento.
- Asegúrese de que la tensión de CC de entrada  $\leq$  Tensión nominal máxima de entrada de CC del inversor. La sobretensión puede provocar daños permanentes en el inversor, que NO están cubiertos por la garantía.
- El lugar de instalación debe estar alejado de sustancias húmedas o corrosivas. Evite la instalación en entornos con temperaturas extremadamente altas o bajas.
- Asegúrese de que el microinversor esté instalado debajo del módulo FV en caso de exposición directa a los rayos UV, la lluvia y otros fenómenos meteorológicos dañinos.
- La parte frontal del microinversor debe instalarse mirando hacia el módulo FV. Evite montar el microinversor boca abajo..
- Evite conectar microinversores a cables que hayan estado expuestos a condiciones de humedad.
- Evite conectar baterías u otras fuentes de alimentación a cada entrada del microinversor, ya que cada entrada está conectada a un módulo FV.

## PRECAUCIÓN!

- Mantenga a los niños alejados del inversor
- El microinversor solo se puede conectar a la red con el permiso de la empresa local de suministro eléctrico.
- El instalador debe proporcionar dispositivos de protección contra sobrecorriente (OCPD) e interruptores de desconexión externos.

## AVISO!

- Si la legislación local exige un RCD externo, compruebe qué tipo de RCD es necesario para el código eléctrico pertinente. Los valores del RCD tipo A o tipo CA deben hacer referencia a los requisitos locales.
- Todas las etiquetas del producto y la placa de características del inversor deberán mantenerse claramente visibles.
- Antes de realizar cualquier instalación eléctrica, cumpla con las normas y reglamentos de seguridad locales.

# Segurança

## Aviso geral

1. O conteúdo pode ser atualizado ou revisto periodicamente. A SolaX reserva-se ao direito de fazer melhorias ou alterações no(s) produto(s) e no(s) programa(s) descrito(s) neste manual sem aviso prévio.
2. A instalação, manutenção e configuração relacionada com a rede só podem ser executadas por pessoal qualificado que:
  - São licenciados e/ou atendem aos regulamentos da jurisdição estadual e local;
  - Têm um bom conhecimento deste manual e de outros documentos relacionados.
3. Antes de instalar o dispositivo, leia atentamente, compreenda completamente e siga rigorosamente as instruções detalhadas do manual do utilizador e outros regulamentos relacionados. A SolaX não se responsabiliza por quaisquer consequências causadas pela violação dos regulamentos de armazenamento, transporte, instalação e operação especificados neste documento e no manual do utilizador.
4. Utilize ferramentas com isolamento ao instalar o dispositivo. Os equipamentos de proteção individual devem ser usados durante a instalação, ligação elétrica e manutenção.
5. Visite o site [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) da SolaX para obter mais informações.

## Descrições de rótulos

	Marca CE de conformidade		Cuidado! Risco de perigo
	Cuidado! Risco de choque elétrico		Cuidado! Superfície quente
	Leia a documentação incluída		Não descarte o inversor junto com o lixo doméstico.
	Certificação ANATEL		Certificação TUV
	Perigo de alta tensão. Não toque nas partes energizadas por 5 minutos após a desconexão das fontes de alimentação.		

## ⚠ PERIGO!

### Perigo letal de choque elétrico devido ao inversor

- Operar o inversor somente quando ele estiver tecnicamente sem falhas. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.
- Não abra o compartimento em nenhum caso sem autorização da SolaX. A abertura não autorizada anulará a garantia e pode causar perigo letal ou ferimentos graves devido a choque elétrico.

 PERIGO!**Perigo letal de choque elétrico devido ao PV**

- Durante o funcionamento, não toque em nenhuma peça, incluindo a tampa da caixa do inversor.
- Não ligue à terra o polo positivo e negativo dos módulos fotovoltaicos.
- Só pessoal qualificado pode executar a cablagem dos painéis fotovoltaicos.

 AVISO!**Risco de ferimentos pessoais ou danos no inversor**

- Durante a operação, não toque em nenhuma peça que não seja o interruptor CC e a tampa do gabinete do inversor.
- Nunca conecte ou desconecte os conectores CA e CC quando o inversor estiver em funcionamento.
- Certifique-se de que a tensão CC de entrada  $\leq$  Tensão de entrada CC máxima nominal do inversor. A sobretensão pode causar danos permanentes ao inversor, que NÃO são cobertos pela garantia.
- O local de instalação deve ser afastado de substâncias húmidas e corrosivas. Evitar a instalação perto de ambientes extremamente quentes/frios.
- Certifique-se de que o micro inversor é instalado sob o módulo FV em caso de exposição direta aos raios UV, à chuva e a outros fenómenos climáticos nocivos.
- A parte da frente do micro-inversor tem de ser instalada virada para o módulo FV. Evite montar o micro-inversor virado para baixo.
- Evite a ligação de micro inversores a cabos que tenham sido expostos a condições de humidade.
- Evite ligar baterias ou outras fontes de alimentação a cada entrada do micro inversor, uma vez que cada entrada está ligada a um módulo FV.

 CUIDADO!

- Mantenha as crianças longe do inversor.
- O microinversor só pode ser ligado à rede elétrica com a autorização da empresa de eletricidade local.
- O instalador deve fornecer dispositivos de proteção contra sobreintensidades (OCPD) e interruptores de corte externos.

**PONTA!**

- Se um RCD externo for obrigatório perante a legislação local, verifique que tipo de RCD é exigido para os códigos de eletricidade relevantes. Os valores do RCD do tipo A ou do tipo CA devem estar de acordo com os requisitos locais.
- Todas as etiquetas do produto e a placa de identificação no inversor devem ser mantidas claramente visíveis.
- Cumprir as regras e regulamentos de segurança locais antes de qualquer instalação elétrica.

## Veiligheid

### Algemene kennisgeving

- De inhoud kan periodiek worden bijgewerkt of herzien. SolaX behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aan te brengen in de producten en de programma's die worden beschreven in deze handleiding.
- De installatie, het onderhoud en de aan het net gerelateerde instellingen, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat:
  - Gecertificeerd zijn en/of voldoen aan de nationale en lokale regelgeving;
  - Goede kennis hebben van deze handleiding en andere gerelateerde documenten.
- Voordat u het toestel installeert, moet u de gedetailleerde instructies in de gebruikershandleiding en andere verwante regelgeving zorgvuldig lezen, volledig begrijpen en strikt opvolgen. SolaX is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de voorschriften voor opslag, transport, installatie en gebruik die in dit document en in de gebruikershandleiding worden vermeld.
- Gebruik geïsoleerd gereedschap bij het installeren van het apparaat. Tijdens de installatie, elektrische aansluiting en onderhoud moeten individuele beschermingsmiddelen worden gedragen.
- Ga naar de website [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) van SolaX voor meer informatie.

### Beschrijving van de etiketten

CE-markering van overeenstemming	Opgelet, risico op gevaar
Opgelet, risico op elektrische schokken	Opgelet, heet oppervlak
Lees de bijgesloten documentatie	Gooi de omvormer niet samen met het huisvuil weg.
ANATEL-certificering	TUV-certificering
Hoogspanningsgevaar. Raak na het loskoppelen van de stroombronnen gedurende 5 minuten geen spanningvoerende delen aan.	

### ! GEVAAR!

#### Levensgevaar door elektrische schok vanwege de omvormer

- Gebruik de omvormer alleen als deze technisch in orde is. Als dit niet het geval is, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.
- Open de behuizing in geen geval zonder toestemming van SolaX. Het zonder toestemming openen van de behuizing doet de garantie vervallen en kan levensgevaar of ernstig letsel als gevolg van elektrische schokken veroorzaken.



## GEVAAR!

### Levensgevaar door elektrische schok als gevolg van de PV

- Raak tijdens het gebruik geen onderdelen aan, met inbegrip van het deksel van de behuizing van de omvormer.
- Aard de positieve of negatieve pool van de PV-modules niet.
- Alleen gekwalificeerd personeel mag de bedrading van de PV-panelen uitvoeren.



## WAARSCHUWING!

### Risico op persoonlijk letsel of beschadiging van de omvormer

- Raak tijdens bedrijf geen andere onderdelen dan de DC-schakelaar, het LCD-paneel en het deksel van de behuizing van de omvormer aan.
- Als de omvormer in bedrijf is, mogen de AC- en DC-connectoren nooit worden aangesloten of losgekoppeld.
- Zorg ervoor dat de DC-ingangsspanning  $\leq$  maximale nominale DC-ingangsspanning van de omvormer. Overspanning kan permanente schade aan de omvormer veroorzaken. Dit wordt NIET gedekt door de garantie.
- Het apparaat moet op een plaats uit de buurt van vochtige of bijtende stoffen worden geïnstalleerd. Vermijd installatie in de buurt van een extreem warme/koude omgeving.
- Zorg ervoor dat de micro-omvormer onder de PV-module is geïnstalleerd in geval van directe blootstelling aan UV, regen en andere schadelijke weersomstandigheden.
- De voorkant van de micro-omvormer moet naar de PV-module worden gericht. Monteer de micro-omvormer niet ondersteboven.
- Vermijd het gebruiken van micro-omvormers met kabels die zijn blootgesteld aan natte omstandigheden.
- Vermijd het aansluiten van batterijen of andere voedingsbronnen op elke ingang van de micro-omvormer, omdat elke ingang is aangesloten op één PV-module.



## ATTENTIE!

- Houd kinderen uit de buurt van de omvormer.
- De micro-omvormer mag alleen met toestemming van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf op het openbaar net worden aangesloten.
- De installateur moet zorgen voor OCPD's (Over Current Protection Devices) en externe onderbrekingsschakelaars.

## ADVIES!

- Als een externe RCD (aardlekschakelaar) vereist is door de lokale regelgeving, controleer dan welk type RCD vereist is voor relevante elektrische codes. De waarden van het Type A of Type AC RCD moeten overeenstemmen met de lokale vereisten.
- Alle productlabels en naamplaatjes op de omvormer moeten duidelijk zichtbaar blijven.
- Leef de plaatselijke veiligheidsregels en -voorschriften na voor alle elektrische installaties.

## Sicurezza

### Avvisi generali

- Il contenuto può essere soggetto periodicamente ad aggiornamenti o revisioni. SolaX si riserva il diritto di apportare migliorie o modifiche al(i) prodotto(i) e al(i) programma(i) descritti in questo manuale senza alcun preavviso.
- L'installazione, la manutenzione e l'impostazione relativa alla rete possono essere eseguite esclusivamente da addetti qualificati, i quali:
  - sono in possesso di un'autorizzazione e/o agiscono nel rispetto delle normative nazionali e locali;
  - hanno una conoscenza approfondita di questo manuale o di altri documenti correlati.
- Prima di installare il dispositivo, leggere attentamente, comprendere appieno e seguire scrupolosamente le istruzioni dettagliate del manuale dell'utente e le altre normative correlate. SolaX non sarà ritenuta responsabile per conseguenze che risultino dal mancato rispetto delle norme di conservazione, trasporto, installazione e funzionamento specificate in questo documento e nel manuale dell'utente.
- Utilizzare utensili isolati nel corso dell'installazione del dispositivo. È necessario indossare dispositivi di protezione individuale durante gli interventi finalizzati all'installazione, al collegamento elettrico e alla manutenzione.
- Si prega di visitare il sito web di SolaX [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) per maggiori informazioni.

### Descrizioni delle etichette

	Marchio di conformità CE		Attenzione, rischio di pericolo
	Attenzione, rischio di folgorazione		Attenzione, superficie ad alta temperatura
	Leggere la documentazione in allegato		Non smaltire l'inverter come un normale rifiuto domestico.
	Certificazione ANATEL		Certificazione TUV
	Pericolo di alta tensione. Non toccare parti sotto tensione nei cinque minuti successivi all'aver scollegato le fonti di alimentazione.		

### PERICOLO!

#### Pericolo di morte per scosse elettriche dovute all'inverter

- Utilizzare l'inverter solo quando è tecnicamente privo di difetti. In caso contrario, potrebbe verificarsi il rischio di folgorazione o incendio.
- Non aprire l'involucro dell'inverter in alcuna circostanza senza l'autorizzazione di SolaX. L'aprirlo in assenza di autorizzazione invaliderà la garanzia e può causare pericolo di morte o lesioni gravi per folgorazione.

## PERICOLO!

Pericolo di morte per scosse elettriche dovute ai pannelli fotovoltaici

- Durante il funzionamento, non toccare alcuna parte, compreso il coperchio dell'involucro dell'inverter.
- Non mettere a terra il polo positivo o quello negativo dei moduli FV.
- Solo il personale qualificato può eseguire il cablaggio dei pannelli fotovoltaici.

## AVVERTENZA!

Rischio di lesioni personali o danni all'inverter

- Durante il funzionamento, non toccare altre parti al di fuori dell'interruttore CC e del coperchio dell'inverter.
- Non collegare o scollegare connettori CA e CC quando l'inverter è in funzione.
- Assicurarsi che la tensione in ingresso CC sia pari o inferiore al valore nominale massimo dell'inverter. Una sovrattensione potrebbe causare danni permanenti all'inverter non coperti da garanzia.
- L'area di installazione deve essere lontana da sostanze umide o corrosive. Evitare l'installazione in prossimità di ambienti estremamente caldi/freddi.
- Assicurarsi che il microinverter sia installato sotto il modulo FV in caso di esposizione diretta a raggi UV, pioggia e altri eventi atmosferici dannosi.
- Il lato anteriore del microinverter deve essere installato rivolto verso il modulo fotovoltaico. Evitare di capovolgere il microinverter.
- Evitare di collegare il microinverter a cavi che siano stati esposti a condizioni di umidità.
- Evitare di collegare batterie o altre fonti di alimentazione a ogni ingresso del microinverter, poiché ciascuno di essi è collegato a un modulo FV.

## ATTENZIONE!

- Tenere l'inverter lontano dalla portata dei bambini.
- Il microinverter può essere collegato alla rete solo con l'autorizzazione della società che gestisce la rete locale.
- L'installatore deve fornire dispositivi di protezione da sovraccorrente (OCPD) e sezionatori esterni.

## AVVISO!

- Se i regolamenti locali obbligano all'utilizzo di un RCD esterno, verificare quale sia il tipo richiesto dal codice elettrico pertinente. I valori del DMC di tipo A o di tipo AC devono fare riferimento ai requisiti locali.
- Tutte le etichette e la targhetta riportate sull'inverter devono essere mantenute in modo da essere perfettamente visibili.
- Prima di ogni installazione elettrica, rispettare le norme e i regolamenti locali in materia di sicurezza.

## Bezpieczeństwo

### Uwaga ogólna

1. Treść może być co pewien czas aktualizowana lub zmieniana. Firma SolaX zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń lub zmian w produktach i programach opisanych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.
2. Instalację, konserwację i konfigurację ustawień związanych z siecią mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy, którzy:
  - Posiadają odpowiednią licencję i/lub spełniają wymogi określone w przepisach krajowych i lokalnych;
  - Są obeznani z treścią niniejszej instrukcji i innych powiązanych dokumentów.
3. Przed zainstalowaniem urządzenia należy uważnie przeczytać i w pełni zrozumieć szczegółowe instrukcje określone w podręczniku użytkownika oraz innych powiązanych regulacjach i ściśle się do nich stosować. Firma SolaX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki spowodowane naruszeniem zasad przechowywania, transportu, instalacji i obsługi określonych w niniejszym dokumencie oraz instrukcji obsługi.
4. Podczas instalowania urządzenia należy korzystać z izolowanych narzędzi. Podczas instalacji, podłączenia elektrycznego i konserwacji należy nosić indywidualne środki ochrony.
- 5.Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy SolaX:  
[www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com).

### Opisy etykiet

	Znak zgodności CE		Ostrożnie, ryzyko niebezpieczeństw
	Ostrożnie, ryzyko porażenia prądem		Ostrożnie, gorąca powierzchnia
	Zapoznaj się z załączoną dokumentacją		Nie należy wyrzucać falownika razem z odpadami domowymi.
	Certyfikat ANATEL		Certyfikat TUV
	Niebezpieczeństwo związane z wysokim napięciem. Nie wolno dotykać części pod napięciem przez 5 minut od momentu odłączenia od źródła zasilania.		

### ! NIEBEZPIECZEŃSTWO!

#### Śmiertelne bezpieczeństwo porażenia prądem z falownika

- Falownik należy obsługiwać wyłącznie, gdy jest w pełni sprawny technicznie. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy bez upoważnienia firmy SolaX. Nieuprawnione otwarcie spowoduje utratę gwarancji i może być spowodować śmiertelne bezpieczeństwo lub poważne obrażenia w wyniku porażenia prądem.



## NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem z instalacji fotowoltaicznej

- Podczas działania nie należy dotykać żadnych części, łącznie z pokrywą obudowy falownika.
- Nie należy uziemiać dodatniego ani ujemnego bieguna modułów fotowoltaicznych.
- Tylko wykwalifikowani pracownicy mogą wykonywać okablowanie paneli fotowoltaicznych.



## OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń ciał a lub uszkodzenia falownika

- Podczas pracy nie wolno dotykać żadnych elementów innych niż przetłacznik DC i pokrywa obudowy falownika.
- Nigdy nie należy podłączać ani odłączać złączy AC i DC, gdy falownik pracuje; a także.
- Upewnij się, że wejściowe napięcie prądu stałego  $\leq$  maksymalne znamionowe napięcie wejściowe prądu stałego falownika. Przepięcie może spowodować trwałe uszkodzenie falownika, które NIE jest objęte gwarancją.
- Miejsce montażu musi być z dala od substancji wilgotnych lub żrących. Należy unikać montażu w pobliżu obszarów o skrajnie wysokiej/niskiej temperaturze.
- W przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV, deszcz i inne szkodliwe zjawiska pogodowe mikrofalownik należy zamontować pod modułem PV.
- Mikrofalownik należy zainstalować przodem do modułu PV. Unikaj montażu mikrofalownika do góry nogami.
- Należy unikać podłączania mikrofalowników do przewodów, które były narażone na działanie wilgoci.
- Należy unikać podłączania akumulatorów lub innych źródeł zasilania do poszczególnych wejść mikrofalownika, ponieważ każde wejście jest podłączone do jednego modułu PV.



## PRZESTROGA!

- Nie wolno dopuszczać dzieci w pobliżu falownika.
- Mikrofalownik można podłączyć do sieci wyłącznie za zgodą lokalnego zakładu energetycznego.
- Instalator musi zapewnić wyłączniki nadprądowe (OCPD) i zewnętrzne odłączniki.

## UWAGA!

- Jeśli przepisy lokalne wymagają zastosowania zewnętrznego wyłącznika różnicowoprądowego, należy sprawdzić, jaki typ wyłącznika jest wymagany zgodnie z odpowiednimi przepisami elektrycznymi. Wartości typu A lub typu AC RCD powinny być zgodne z lokalnymi wymaganiami.
- Wszystkie etykiety produktu i tabliczka znamionowa na falowniku powinny być dobrze widoczne.
- Przed przystąpieniem do wszystkich instalacji elektrycznych należy przestrzegać lokalnych zasad i przepisów bezpieczeństwa.

# Bezpečnost

## Obecné upozornění

1. Obsah může být pravidelně aktualizován nebo revidován. Společnost SolaX si vyhrazuje právo provádět vylepšení nebo změny v produktech a programech popsaných v této příručce bez předchozího upozornění.
2. Instalaci, údržbu a nastavení týkající se sítě může provádět pouze kvalifikovaný personál, který:
  - je licencován a/nebo splňuje státní a místní regulatorní předpisy;
  - je dobré seznámen s touto příručkou a dalšími souvisejícími dokumenty.
3. Před instalací zařízení si pozorně přečtěte, plně pochopete a přísně dodržujte podrobné pokyny uživatelské příručce a další související předpisy. Společnost SolaX nenese odpovědnost za žádné následky způsobené porušením skladovacích, přepravních, instalačních a provozních předpisů uvedených v tomto dokumentu a uživatelské příručce.
4. Při instalaci zařízení používejte izolované nástroje. Při instalaci, elektrickém připojení a údržbě je nutné nosit jednotlivé ochranné nástroje.
5. Navštívte prosím webovou stránku [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) společnosti SolaX pro více informací.

## Popisy štítků



Značka shody CE



Pozor, nebezpečí



Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Pozor, horký povrch



Přečtěte si přiloženou dokumentaci.



Nelikvidujte měnič společně s domovním odpadem.



Certifikace ANATEL



Certifikace TÜV



Nebezpečí vysokého napětí

Nedotýkejte se částí pod napětím po dobu 5 minut po odpojení od zdrojů energie.



**NEBEZPEČÍ!**

### Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem v důsledku střídače

- Měnič provozujte pouze tehdy, je-li technicky bezvadný. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- V žádném případě neotevírejte kryt bez povolení společnosti SolaX. Neoprávněné otevření způsobí neplatnost záruky a způsobí smrtelné nebezpečí nebo vážné zranění v důsledku úrazu elektrickým proudem.

## NEBEZPEČÍ!

### Smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku FV

- Během provozu se nedotýkejte žádných částí včetně víka krytu střídače.
- Neuzemňujte kladný ani záporný pól FV modulů.
- Zapojení FV panelů může provádět pouze kvalifikovaný personál.

## VAROVÁNÍ!

### Nebezpečí zranění osob nebo poškození střídače

- Během provozu se nedotýkejte jiných částí než vypínače stejnosměrného proudu a víka krytu střídače.
- Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte konektory střídavého proudu ani konektory stejnosměrného proudu, když je střídač v chodu.
- Ujistěte se, že vstupní stejnosměrné napětí  $\leq$  DC vstupní stejnosměrné napětí střídače. Přepětí může způsobit trvalé poškození měniče, na které se NEVZTAHUJE záruka.
- Místo instalace musí být mimo dosah vlhkosti a korozivních látek. Neprovádějte instalaci v blízkosti extrémně horkého/chladného prostředí.
- Ujistěte se, že mikrostřídač je nainstalován pod fotovoltaickým modulem v případě přímého vystavení UV záření, deště a jiným škodlivým povětrnostním jevům.
- Přední strana mikrostřídače musí být instalována směrem k fotovoltaickému modulu. Mikrostřídač nemontujte vzhůru nohama.
- Nepřipojujte mikrostřídače ke kabelům, které byly vystaveny vlhkému prostředí.
- Nepřipojujte baterie nebo jiné zdroje napájení ke každému vstupu mikrostřídače, protože každý vstup je připojen k jednomu fotovoltaickému modulu.

## POZOR!

- Měnič udržujte mimo dosah dětí.
- Mikrostřídač může být připojen k sítí pouze s povolením místní energetické společnosti.
- Instalační technik musí poskytnout zařízení na ochranu proti nadproutu (OCPD) a externí odpojovací spínače.

## OZNÁMENÍ!

- Pokud místní předpisy vyžadují externí proudový chránič, zkontrolujte, jaký typ proudového chrániče je vyžadován pro příslušné elektrické kódy. Hodnoty proudového chrániče typu A nebo typu AC by se měly řídit místními požadavky.
- Všechny produktové štítky a typový štítek na střídači musí být dobře viditelné.
- Před všemi elektrickými instalacemi dodržujte místní bezpečnostní pravidla a předpisy.

# Säkerhet

## Allmänt meddelande

1. Innehållet kan uppdateras eller revideras regelbundet. SolaX förbehåller sig rätten att göra förbättringar eller ändringar i produkten/produkterna och programmet/programmen som beskrivs i denna handbok utan föregående meddelande.
2. Installation, underhåll och elnätsrelaterad inställning kan endast utföras av kvalificerad personal som:
  - Är licensierade och/eller uppfyller statliga och lokala jurisdiktionsbestämmelser;
  - Har god kännedom om denna handbok och andra relaterade dokument.
3. Innan du installerar enheten, läs noggrant, förstå och följ noggrant de detaljerade anvisningarna i användarhandboken och andra relaterade regler. SolaX ansvarar inte för några konsekvenser som orsakas av brott mot lagrings-, transport-, installations- och driftsföreskrifterna som anges i detta dokument och användarhandboken.
4. Använd isolerade verktyg när du installerar enheten. Individuell skyddsutrustning måste bäras under installation, elektrisk anslutning och underhåll.
5. Besök webbplatsen [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) av SolaX för mer information.

## Beskrivningar av etiketter

	CE-märke för överensstämmelse		Försiktighet, risk för fara
	Försiktighet, risk för elektrisk stöt		Försiktighet, het yta
	Läs bifogad dokumentation		Kassera inte växelriktaren tillsammans med hushållsavfallet.
	ANATEL-certifiering		TUV-certifiering
	Risk för högspänning. Rör inte vid spänningsförande delar under 5 minuter efter frånkoppling från strömkällorna.		

## ! FARA!

### Dödlig fara från elektriska stötar på grund av växelriktaren

- Använd endast växelriktaren när den är tekniskt felfri. Annars kan elektriska stötar eller brand uppstå.
- Öppna inte höljet under några omständigheter utan tillstånd från SolaX. Obehörig öppning upphäver garantin och orsakar dödlig fara eller allvarlig skada på grund av elektriska stötar.

## ! FARA!

### Dödlig fara från elektriska stötar på grund av solcellsanläggningen

- Rör aldrig vare sig den positiva eller negativa polen på anslutningselementen för solcellsanläggningen. Att röra båda samtidigt är också förbjudet.
- Jorda inte den positiva eller negativa polen på solcellsmodulerna.
- Endast kvalificerad personal kan utföra inkopplingsarbete på solcellspanelerna.



## VARNING!

### Risk för personskada eller skador på växelriktaren

- Under drift, vidrör inte några delar inklusive locket på växelriktarens hölje.
- Anslut eller koppla aldrig ur AC- och DC-kontakterna när växelriktaren är igång.
- Se till att den ingående DC-spänning  $\leq$  maximal DC-spänning hos växelriktaren. Överspänning kan orsaka permanent skada på växelriktaren, som INTE täcks av garantin.
- Installationsplatsen ska vara borta från fuktiga eller frätande ämnen. Undvik installation nära extremt varma/kalla miljöer.
- Se till att mikroväxelriktaren är installerad under solcellsmodulen vid direkt exponering för UV-ljus, regn och andra skadliga väderhändelser.
- Mikroväxelriktarens framsida måste installeras mot solcellsmodulen. Undvik att montera mikroväxelriktaren upp och ner.
- Undvik att ansluta mikroväxelriktare med kablar som har utsatts för våta förhållanden.
- Undvik att ansluta batterier eller andra strömkällor till ingångarna på mikroväxelriktaren, eftersom varje ingång är specifikt kopplad till en solcellsmodul.



## FÖRSIKTIGHET!

- Håll barn borta från växelriktaren.
- Mikroväxelriktaren får endast anslutas till elnätet med tillstånd från det lokala elnätsföretaget.
- Installatören måste tillhandahålla överströmsskydd (OCPD) och externa frånskiljare.

## OBS!

- Om en extern jordfelsbrytare krävs enligt lokala bestämmelser, kontrollera vilken typ av jordfelsbrytare som krävs för relevanta elektriska bestämmelser. Värden för typ A eller typ AC RCD ska överensstämma med lokala krav.
- Alla produktetiketter och typskylden på växelriktaren ska vara tydligt synliga.
- Följ lokala säkerhetsregler och föreskrifter före alla elektriska installationer.

# Siguranță

## Notă generală

1. Conținutul poate fi actualizat sau revizuit periodic. SolaX își rezervă dreptul de a aduce îmbunătățiri sau modificări produsului (produselor) și programului (programelor) descrise în acest manual fără notificare prealabilă.
2. Instalarea, întreținerea și setarea rețelei pot fi efectuate numai de personal calificat care:
  - Deține licență și/sau îndeplinește reglementările jurisdicționale de stat și locale;
  - Cunoaște bine acest manual și alte documente conexe.
3. Înainte de a instala dispozitivul, citiți cu atenție, înțelegeți pe deplin și urmați cu strictețe instrucțiunile detaliate din manualul de utilizare și alte reglementări aferente. Compania SolaX nu va fi responsabilă pentru nicio consecință cauzată de încălcarea regulamentelor de depozitare, transport, instalare și operare specificate în acest document și în manualul de utilizare.
4. Pentru instalarea dispozitivului, utilizați unele izolate. În timpul instalării, conectării electrice și întreținerii trebuie purtate echipamente individuale de protecție.
5. Vizitați site-ul web [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) al SolaX pentru mai multe informații.

## Descrierile etichetelor



Marcaj de conformitate CE



Atenție, risc de pericol



Atenție, risc de electrocutare



Atenție, suprafață fierbinte



Citiți documentațiile anexate



Nu aruncați invertorul împreună cu deșeurile menajere.



Certificare ANATEL



Certificare TUV



Pericol de înaltă tensiune.

Nu atingeți părțile sub tensiune timp de 5 minute după deconectarea de la sursele de alimentare.



**PERICOL!**

### Pericol de deces cauzat prin electrocutare din cauza invertorului

- Utilizați invertorul numai dacă nu are defecțiuni tehnice. În caz contrar, poate apărea electrocutare sau incendiu.
- Nu deschideți în niciun caz carcasa fără autorizația SolaX. Deschiderea neautorizată va anula garanția și va cauza pericol letal sau vătămare gravă prin electrocutare.



**PERICOL!**

### Pericol de deces prin electrocutare din cauza PV

- Nu atingeți niciodată polul pozitiv sau negativ al dispozitivului de conectare PV. De asemenea, este interzisă atingerea ambilor poli simultan.
- Nu împământați polul pozitiv sau negativ al modulelor fotovoltaice (PV).
- Numai personalul calificat poate efectua cablarea panourilor fotovoltaice (PV).



## AVERTIZARE!

### Risc de rănire a personalului sau deteriorare a invertorului

- În timpul funcționării, nu atingeți nicio piesă, inclusiv capacul carcasei invertorului.
- Nu conectați sau deconectați niciodată conectorii de c.a. și c.c. când invertorul funcționează.
- Asigurați-vă că tensiunea de intrare de c.c. ≤ Tensiunea maximă de intrare c.c. a invertorului. Supratensiunea poate cauza deteriorarea permanentă a invertorului, care NU este acoperită de garanție.
- Locul de instalare trebuie să fie departe de substanțe umede sau corozive. Evitați instalarea în apropierea unui mediu extrem de cald/rece.
- Asigurați-vă că microinvertorul este instalat sub modulul PV în cazul expunerii directe la UV, la ploaie și alte evenimente meteorologice dăunătoare.
- Partea frontală a microinvertorului trebuie să fie instalată cu fața spre modulul PV. Evitați montarea inversă a microinvertorului.
- Evitați adaptarea microinverteorilor cu cablurile care au fost expuse la condiții umede.
- Evitați conectarea bateriilor sau a altor surse de alimentare la fiecare intrare a microinvertorului, deoarece fiecare intrare este conectată la un modul PV.



## ATENȚIE!

- Nu lăsați copiii în apropierea invertorului.
- Micro-invertorul poate fi conectat la rețea numai cu permisiunea companiei locale de utilități.
- Instalatorul trebuie să asigure dispozitive de protecție împotriva supracentrului (OCPD) și întrerupătoare externe de deconectare.

## NOTĂ!

- Dacă reglementările locale impun un RCD extern, verificați ce tip de RCD este necesar pentru codurile electrice relevante. Valorile RCD de tip A sau de tip AC trebuie să se refere la cerințele locale
- Toate etichetele produselor și plăcuța de identificare de pe invertor trebuie să fie menținute vizibile clar.
- Respectați normele și reglementările locale de siguranță înainte de efectuarea oricărui instalații electrice.

## Безопасност

### Общи положения

- Съдържанието може да се обновява или ревизира периодично. SolaX си запазва правото да прави подобрения или промени в продукта (продуктите) и програмата (програмите), описани в това ръководство, без предизвестие.
- Монтажът, обслужването и свързването с електрическата мрежа следва да се извършват само от квалифицирани техници, които:
  - Притежават съответния лиценз и/или отговарят на държавните или общинските изисквания;
  - Познават добре това ръководство и свързаната документация.
- Преди монтажа на устройството трябва да прочетете внимателно, да разберете напълно и да спазвате стриктно подробните инструкции на ръководството за потребителя и свързаните разпоредби. SolaX не носи отговорност за никакви последствия, причинени от неспазване на инструкциите за съхранение, транспортиране, монтаж и експлоатация, посочени в този документ и в ръководството за потребителя.
- Използвайте изолирани инструменти за монтажа на устройството. Носете лични предпазни средства по време на монтажа, електрическото свързване и обслужването.
- Посетете уеб сайта на SolaX [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) за повече информация.

### Описание на стикерите



CE маркировка за съответствие



Внимание - риск от опасност



Внимание - риск от токов удар



Внимание - гореща повърхност



Прочетете приложената документация



Не изхвърляйте инвертора заедно с битовите отпадъци.



ANATEL сертификация



TUV сертификация



Опасност от високо напрежение.

Не докосвайте тоководещи части 5 минути след изключване на захранването.



**ОПАСНОСТ!**

#### Смъртоносна опасност от токов удар

- Използвайте инвертора само когато е технически изправен. В противен случай има риск от токов удар или пожар.
- При никакви обстоятелства не отваряйте корпуса без разрешение от SolaX. Неоторизираното отваряне на корпуса ще анулира гарантията и ще доведе до смъртоносна опасност или сериозна травма поради токов удар.

## ОПАСНОСТ!

### Смъртоносна опасност от токов удар при контакт с PV

- По време на работа не докосвайте никакви части, включително капака на корпуса на инвертора.
- Не заземявайте положителния и отрицателния полюс на PV модулите.
- Само квалифицирани техници могат да работят по електрическата инсталация на PV панелите.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

### Риск от физическа травма или повреда на инвертора

- По време на работа не пипайте никакви други части освен DC превключвателя и капака на инвертора.
- Никога не включвате и не изключвате AC и DC конекторите, докато инверторът работи.
- Уверете се, че входното правотоково напрежение е ≤ на максималното правотоково входно напрежение на инвертора. Свръхнапрежението може да повреди трайно инвертора, а това НЕ се покрива от гаранцията.
- Мястото за монтаж трябва да е далеч от влажни или корозивни вещества. Избягвайте монтаж в близост до изключително гореща/студена среда.
- Уверете се, че микроинверторът е инсталиран под фотоволтаичния модул в случай на пряко излагане на UV, дъжд и други вредни метеорологични явления.
- Предната страна на микроинвертора трябва да се монтира обратната към фотоволтаичния модул. Избягвайте да монтирате микроинвертора на обратно.
- Избягвайте да свързвате микроинвертори с кабели, които са били изложени на влажни условия.
- Избягвайте да свързвате батерии или други източници на захранване към всеки вход на микроинвертора, тъй като всеки вход е свързан към един фотоволтаичен модул.

## ВНИМАНИЕ!

- Не допускайте деца в близост до инвертора.
- Микроинверторът може да бъде свързан към мрежата само с разрешението на местната компания за комунални услуги.
- Инсталаторът трябва да осигури устройства за защита от свръхток (OCPD) и външни изключватели.

## БЕЛЕЖКА!

- Ако местните разпоредби изискват да се използва външна ДТЗ, проверете какъв тип ДТЗ се изисква за съответните електрически кодове. Стойностите на RCD тип А или тип AC трябва да са съобразени с местните изисквания.
- Всички стикери и заводската табелка на инвертора трябва да се поддържат чисти.
- Спазвайте местните правила и норми за безопасност преди всички електрически инсталации.

## Sikkerhed

### Generel meddelelse

- Indholdet kan blive opdateret eller revideret regelmæssigt. SolaX forbeholder sig retten til at foretage forbedringer eller ændringer i produktet/produkterne og programmerne beskrevet i denne manual uden forudgående varsel.
- Installation, vedligeholdelse og netrelateret indstilling kan kun udføres af kvalificeret personale, som:
  - Er licenseret og/eller opfylder statslige og lokale jurisdiktionsregler
  - Har godt kendskab til denne manual og andre relaterede dokumenter.
- Før du installerer enheden, skal du omhyggeligt læse, forstå og nøje følge den detaljerede vejledning i brugervejledningen og andre relaterede regler. SolaX hæfter ikke for eventuelle konsekvenser forårsaget af overtrædelse af opbevarings-, transport-, installations- og betjeningsreglerne specificeret i dette dokument og brugervejledningen.
- Brug isoleret værktøj, når du installerer enheden. Individuelt beskyttelsesværktøj skal benyttes under installation, elektrisk tilslutning og vedligeholdelse.
- Besøg venligst hjemmesiden [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) for SolaX for mere information.

### Mærkatbeskrivelser

CE-overensstemmelsesmærke	Forsiktig, risiko for fare
Forsiktig, risiko for elektrisk stød	Forsiktig, varm overflade
Læs den vedlagte dokumentation	Bortskaf ikke vekselretteren sammen med husholdningsaffald.
ANATEL -certificering	TUV -certificering
Højspændingsfare 5min Rør ikke ved spændingsførende dele i 5 minutter efter frakobling fra strømkilderne.	

### FARE!

#### Livsfare på grund af elektrisk stød fra vekselretteren

- Vekselretteren må kun betjenes, når den er teknisk fejlfri. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Kabinetet må under ingen omstændigheder åbnes uden forudgående godkendelse fra SolaX. Uautoriseret åbning vil ugyldiggøre garantien og forårsage livsfare eller alvorlig skade på grund af elektrisk stød.

DANSK

## FARE!

### Livsfare på grund af elektrisk stød fra PV-modulet

- Under drift må du ikke røre ved nogen dele, heller ikke inverterens kabinetlåg.
- Forbind ikke den positive eller negative pol på PV-modulerne til jord.
- Kun kvalificeret personale kan udføre PV-panelernes ledningsføring.

## ADVARSEL!

### Risiko for personskade eller skade på vekselretteren

- Under drift må du ikke røre ved andre dele end jævnstrømsafbryderen (DC), LCD-panelet og inverterens kabinetlåg.
- Tilslut eller frakobl aldrig vekselstrøms- (AC) og jævnstrømsstikkene (DC), når vekselretteren kører.
- Sørg for, at DC-indgangsspændingen  $\leq$  Maksimal DC-indgangsspænding for vekselretteren, Overspænding kan forårsage permanent skade på vekselretteren, hvilket IKKE er dækket af garantien.
- Installationsstedet må ikke være i nærheden af fugtige eller ætsende stoffer. Undgå installation i nærheden af ekstremt varme/kolde omgivelser.
- Sørg for, at mikroinverteren er installeret under solcellemodulet i tilfælde af direkte eksponering for UV, regn og andre skadelige vejrforhold.
- Forsiden af mikroinverteren skal installeres med front mod solcellemodulet. Undgå at montere mikroinverteren på hovedet.
- Undgå at forbinde mikroinvertere med kabler, der har været utsat for våde forhold.
- Undgå at tilslutte batterier eller andre strømforsyningsskilder til hver af mikroinverterens indgange, da hver indgang er forbundet til et solcellemodul.

## FORSIGTIG!

- Hold børn væk fra vekselretteren.
- Kun med tilladelse fra det lokale elnetselskab må mikroinverteren tilsluttet elnettet.
- Installatøren skal sørge for overstrømsbeskyttere (OCPD) og eksterne afbrydere.

## BEMÆRK!

- Hvis en ekstern fejlstrømsafbryder er påkrævet i henhold til lokale regler, skal du kontrollere, hvilken type fejlstrømsafbryder, der kræves til relevante elforskrifter. Værdier for Type A eller Type AC RCD skal overholde lokale krav.
- Alle produktetiketter og navneskilt på vekselretteren skal altid være klart synlige.
- Overhold de lokale sikkerhedsregler før nogen elektriske installationer foretages.

## Ασφάλεια

### Γενικές ειδοποιήσεις

- Τα περιεχόμενα μπορεί να ενημερώνονται ή να αναθεωρούνται περιοδικά. Η SolaX διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στο προιόν(τα) και το πρόγραμμα(τα) που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Η εγκατάσταση, συντήρηση και η τοποθέτηση που σχετίζονται με το πλέγμα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό που:
  - Διαθέτει άδεια και/ή πληροί τους κανονισμούς της πολιτείας και των τοπικών αρμόδιων.
  - Έχει καλή γνώση αυτού του εγχειριδίου και άλλων σχετικών εγγράφων.
- Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά, κατανοήστε πλήρως και τηρήστε πιστά τις σχετικές οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης και άλλων σχετικών κανονισμών. Η SolaX δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες προκαλούνται από παραβίαση των κανονισμών φύλαξης, μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας που ορίζονται σε αυτό το έγγραφο και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιήστε μονωμένα εργαλεία κατά την εγκατάσταση της συσκευής. Τα ατομικά εργαλεία προστασίας πρέπει να φοριούνται κατά την εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και συντήρηση.
- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) της SolaX για περισσότερες πληροφορίες.

### Περιγραφές ετικετών



Σήμανση συμμόρφωσης CE



Προσοχή, κίνδυνος



Προσοχή, πιθανότητα ηλεκτροπληξίας



Προσοχή, καυτή επιφάνεια



Διαβάστε τα εσώκλειστα έγγραφα



Μην απορρίπτετε το inverter μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Πιστοποίηση ANATEL



Πιστοποίηση TUV



Κίνδυνος υψηλής τάσης.

Μην αγγίζετε τα ηλεκτροφόρα μέρη για 5 λεπτά μετά την αποσύνδεση από τις πηγές ρεύματος.

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Θανάσιμος κίνδυνος από ηλεκτροπληξία λόγω του inverter

- Χρησιμοποιείτε το inverter μόνο όταν δεν έχει τεχνικά σφάλματα. Διαφορετικά, υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μην ανοίγετε το κάλυμμα σε καμία περίπτωση χωρίς έγκριση από τη SolaX. Μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα θα ακυρώσει την εγγύηση και να προκαλέσει θανάσιμο κίνδυνο ή σοβαρό τραυματισμό λόγω ηλεκτροπληξίας.

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Θανάσιμος κίνδυνος από ηλεκτροπληξία λόγω του PV

- Κατά τη λειτουργία, μην αγγίζετε κανένα εξάρτημα, συμπεριλαμβανομένου του καπακιού καλύμματος του μετατροπέα.
- Μη γειώνετε τον θετικό ή αρνητικό πόλων των μονάδων PV.
- Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να πραγματοποιήσει την καλωδίωση των πάνελ PV.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού προσωπικού ή βλάβη στο inverter

- Κατά τη λειτουργία, μην αγγίζετε κανένα μέρος εκτός από τον διακόπτη DC και το καπάκι καλύμματος του inverter.
- Ποτέ μη συνδέετε ή αποσυνδέετε τις συνδέσεις AC και DC όταν το inverter λειτουργεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση DC εισόδου ≤ Μέγιστη τάση εισόδου DC του inverter. Η υπέρταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο inverter, η οποία ΔΕΝ καλύπτεται από την εγγύηση.
- Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να είναι μακριά από υγρή ή διαβρωτική ουσία. Αποφύγετε την εγκατάσταση κοντά σε εξαιρετικά θερμό/κρύο περιβάλλον.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μικρομετατροπέας είναι εγκατεστημένος κάτω από τη φωτοβολταϊκή μονάδα σε περίπτωση άμεσης έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία, βροχή και άλλα επιβλαβή καιρικά φαινόμενα.
- Η μπροστινή πλευρά του μικρομετατροπέα πρέπει να εγκατασταθεί στραμμένη προς τη φωτοβολταϊκή μονάδα. Αποφύγετε την ανάποδη τοποθέτηση του μικρομετατροπέα.
- Αποφύγετε τη σύνδεση μικρομετατροπέων με καλώδια που έχουν εκτεθεί σε υγρές συνθήκες.
- Αποφύγετε τη σύνδεση μπαταριών ή άλλων πηγών παροχής ισχύος σε κάθε είσοδο του μικρομετατροπέα, καθώς κάθε είσοδος συνδέεται με μία φωτοβολταϊκή μονάδα.

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το Inverter.
- Μόνο με την άδεια της τοπικής εταιρείας δικτύου κοινής ωφέλειας, ο μικρομετατροπέας μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.
- Ο εγκαταστάτης πρέπει να παρέχει συσκευές προστασίας από υπερένταση (OCPD) και εξωτερικούς διακόπτες αποσύνδεσης.

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Εάν απαιτείται εξωτερικό RCD από τους τοπικούς κανονισμούς, ελέγχετε ποιος τύπος RCD απαιτείται για σχετικούς ηλεκτρικούς κωδικούς. Οι τιμές τύπου A ή τύπου AC RCD πρέπει να αναφέρονται στις τοπικές απαιτήσεις.
- Όλες οι ετικέτες προϊόντων και ταμπέλες επάνω στο Inverter θα παραμείνουν ξεκάθαρα ορατές.
- Τηρείτε τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς ασφαλείας πριν από όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

## Ohutus

### Üldised märkused

1. Sisu võidakse perioodiliselt ajakohastada või läbi vaadata. SolaX jätab endale õiguse teha selles juhendis kirjeldatud tootes (toodetes) ja programmi(de)s parandusi või muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta.
2. Paigaldamist, hooldust ja võrguga seotud seadistamist võivad teha ainult kvalifitseeritud töötajad, kes:
  - on litsentseeritud ja/või vastavad riiklikele ja kohalikele õiguseeskirjadele;
  - tunnevad hästi käesolevat kasutusjuhendit ja muid sellega seotud dokumente.
3. Enne seadme paigaldamist lugege hoolikalt läbi, saage täielikult aru ja järgige rangelt kasutusjuhendi üksikasjalikke suuniseid ja muid seonduvaid eeskirju. SolaX ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad käesolevas dokumendis ning kasutusjuhendis sätestatud ladustamis-, transpordi-, paigaldus- ja kätamisnormide eiramisest.
4. Kasutage seadme paigaldamisel isoleeritud tööriisti. Paigaldamise, elektrilise ühendamise ja hoolduse ajal tuleb kanda isikukaitsevahendeid.
5. Lisateavet leiate SolaXi veebilehelt [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com).

### Tähiste kirjeldused



CE-vastavusmärk



Ettevaatust, oht



Ettevaatust, elektrilöögi oht



Ettevaatust, kuum pind



Lugege lisatud dokumente



Ärge visake inverterit ära koos olmejäätmega.



ANATEL sertifikaat



TUV sertifikaat



Körgepinge oht.

Ärge puudutage pingi all olevaid osi 5 minuti jooksul pärast vooluvõrgust lahtiühendamist.



OHT!

#### Inverterist tulenev surmav elektrilöögi oht

- Kasutage inverterit ainult siis, kui see on tehniliselt töökorras. Muidu võib tekkida elektrilöök või tulekahju.
- Ärge mingil juhul avage korput ilma SolaXi loata. Ilma loata avamine muudab garantii kehtetuks ja põhjustab elektrilöögi tõttu surmaohtu või raskeid vigastusi.



OHT!

#### Päikeseeenergiast tingitud surmav elektrilöögi oht

- Ärge kunagi puudutage PV ühendusseadme positiivset või negatiivset poolust. Samuti on keelatud puudutada mõlemaid korraga.
- Ärge maandage PV moodulite positiivset või negatiivset poolust.
- PV paneelide juhtmestikuga võib töötada ainult kvalifitseeritud personal.

## HOIATUS!

### Töötajate vigastuste või inverteri kahjustamise oht

- Ärge piudutage töötamise ajal ühtegi osa, sealhulgas inverteri korpuse kaant.
- Ärge kunagi ühendage ega lahitage vahelduv- ega alalisvooluühendusi inverteri töötamise ajal.
- Veenduge, et inverteri sisend-alalispinge  $\leq$  maksimaalne sisend-alalispinge. Ülepinge võib põhjustada inverterile püsivaid kahjustusi, mida garantii EI kata.
- Paigalduskoht peaks olema eemal niisketest ja söövitavatest ainetest. Vältige paigaldamist äärmiselt kuuma ja külma keskkonna lähedusse.
- Veenduge, et mikroinverter oleks paigaldatud PV-mooduli alla otseks kokkupuute korral UV, vihma ja muude kahjulike ilmastikutingimustega.
- Mikroinverteri esikülg tuleb paigaldada suunaga PV-mooduli poole. Vältige mikroinverteri tagurpidi paigaldamist.
- Vältige mikroinverterite sobitamist märgade tingimustega kokkupuutunud kaablitega.
- Vältige akude või muude toiteallikate ühendamist mikroinverteri sisenditega, kuna iga sisend on ühendatud ühe PV-mooduliga.

## HOIATUS!

- Hoidke lapsed inverterist eemal.
- Mikroinverteri võib vörku ühendada ainult kohaliku elektrivõrguettevõtte loal.
- Paigaldaja peab varustama ülevoolukaitseeadmed (OCPD) ja välised lahtiühendamislülitid.

## TÄHELEPANU!

- Kui kohalikud eeskirjad nõuavad välist kaitselülitit, kontrollige, millist tüüpi kaitselülitit asjaomased elektriekirjad nõuavad. Tüübi A või AC RCD väärtsused peaksid vastama kohalikele nõuetele.
- Kõik inverteril olevad tootesildid ja nimesildid peavad olema selgelt nähtavad.
- Järgige enne köiki elektripaigaldisi kohalikke ohutusreegleid ja eeskirju.

# Turvallisuus

## Yleinen ilmoitus

- Sisältöä saatetaan päivittää tai muuttaa ajoittain. SolaX varaa oikeuden tehdä parannuksia ja muutoksia tässä oppaassa kuvattuihin tuotteisiin ja ohjelmiin ilman ennakkoilmoitusta.
- Asennus, huolto ja sähköverkkoon liittyvät asetukset on annettava sellaisen pätevän henkilöstön hoidettavaksi, joka täyttää seuraavat vaatimukset:
  - on lisensioitu ja/tai täyttää osavaltion ja paikallisen lainsäädännön vaatimukset
  - tuntee tämän oppaan ja muut aiheeseen liittyvät asiakirjat hyvin
- Ennen kuin asennat laitteen, lue käytööhjeen yksityiskohtaiset ohjeet ja muut aiheeseen liittyvät säädökset huolella, ymmärrä ne täysin ja noudata niitä tarkkaan. SolaX ei ole vastuussa mistään seuraamuksista, jotka johtuvat tämän asiakirjan ja käytöoppaan säilytys-, kuljetus-, asennus- ja käyttöohjeiden rikkomisesta.
- Käytä laitetta asentaessasi eristettyjä työkaluja. Asennuksen, sähkökytkentöjen ja huollon aikana on käytettävä henkilökohtaisia suojaavia työkaluja.
- Lisätietoja on SolaXin sivustolla [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com).

## Kylttien kuvaukset

	CE-vaatimustenmukaisuusmerkki		Huomio, vaaran mahdollisuus
	Huomio, sähköiskun vaara		Varoitus, kuuma pinta
	Lue mukana tulevat asiakirjat		Älä hävitä inverteriä kotitalousjätteen mukana.
	ANATEL-sertifikaatti		TUV-sertifikaatti
	Surujännitteenvaarallinen laite. Älä kosketa sähköistettyjä osia 5 minuutiin laitteen irrottamisesta virtalähteestä.		

## VAARA!

### Hengenvaara invertteristä aiheutuvan sähköiskun vaaran takia

- Käytä inverteriä vain, kun se on teknisesti moitteeton. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä avaa koteloa missään tapauksessa ilman SolaX:n lupaa. Luvaton avaaminen mitätöi takuun ja voi aiheuttaa hengenvaan ja vakan vamman sähköiskun takia.

## VAARA!

### Hengenvaara PV:stä aiheutuvan sähköiskun vaaran takia

- Älä koskaan kosketa PV-liitäntälaitteen positiivista tai negatiivista napaa. Molempien koskettaminen yhtä aikaa on myös kielletty.
- Älä maadoita PV-moduulien positiivista tai negatiivista napaa.
- Vain pätevä henkilöstö voi kytkeä PV-paneelit.

## VAROITUS!

### Loukkaantumisen tai invertterin vahingoittumisen vaara

- Älä koske käytön aikana mihinkään osaan, mukaan lukien invertterin kotelon kanteen.
- Älä koskaan kytke tai irrota AC- ja DC-liittimiä invertterin ollessa käynnissä.
- Varmista, että tulotasajännite  $\leq$  invertterin suurin tulotasajännite. Ylijännite voi aiheuttaa invertterille pysyviä vaurioita, joita takuu EI kata.
- Asennuspaikalla ei saa olla kosteata tai syövyttävää aineita. Vältä asentamista erittäin kuuman/kylmän ympäristön lähetulle.
- Varmista, että mikroinvertteri asennetaan PV-moduulin alle siltä varalta, että se altistuu suoralle UV-säteilylle, sateelle ja muille haitallisille sääilmiöille.
- Mikroinvertterin etupuoli on asennettava PV-moduulia kohti. Älä asenna mikroinvertteriä ylösalaisin.
- Älä liitä mikroinvertteriä kaapeleihin, jotka ovat altistuneet kosteudelle.
- Älä kytke akkuja tai muita virtaläheteitä jokaiseen mikroinvertterin tuloon, koska jokainen tulo on kytketty yhteen PV-moduuliin.

## HUOMIO!

- Pidä lapset kaukana invertteristä.
- Mikroinvertteri voidaan kytkeä sähköverkkoon vain paikallisen sähköyhtiön luvalla.
- Asentajan on toimitettava ylivirtasuojauslaitteet (OCPD) ja ulkoiset kytkimet.

## HUOMAUTUS!

- Jos paikalliset määräykset edellyttävät ulkoista vikavirtasuojaaa, tarkista, minkä tyyppinen vikavirtasuoja asianmukaisissa sähkösäännöksissä vaaditaan. Tyypin A ja tyypin AC RCD:n arvojen tulee olla paikallisten vaatimusten mukaisia.
- Kaikki invertterin tuotemerkinät ja nimikilpi on pidettävä selkeästi näkyvillä.
- Noudata aina paikallisia turvallisuusmääräyksiä ja säädöksiä ennen kaikkia sähköasennuksia.

## Sigurnost

### Opća obavijest

1. Sadržaj se može povremeno ažurirati ili mijenjati. Tvrtka SolaX zadržava pravo izvršiti poboljšanja ili izmjene na proizvodima i programima opisanim u ovom priručniku bez prethodne obavijesti.
2. Ugradnju, održavanje i postavljanje u vezi s mrežom smije vršiti samo kvalificirano osoblje koje:
  - ima licencu i/ili udovoljava propisima u državnoj i lokalnoj nadležnosti;
  - dobro poznaje ovaj priručnik i druge povezane dokumente.
3. Prije ugradnje uređaja pažljivo pročitajte, u potpunosti usvojite i strogo slijedite podrobne upute korisničkog priručnika i druge povezane propise. Tvrtka SolaX nije odgovorna ni za koje posljedice prouzročene kršenjem propisa o skladištenju, prijevozu, ugradnji i rukovanju koji su navedeni u ovom dokumentu i korisničkom priručniku.
4. Pri ugradnji uređaja upotrebljavajte izolirane alate. Obvezno je nošenje osobne zaštitne opreme pri ugradnji, priključivanju električne energije i održavanju.
5. Za više informacija posjetite web-mjesto tvrtke SolaX: [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com).

### Opisi oznaka

	Oznaka sukladnosti CE		Oprez, rizik od opasnosti
	Oprez, rizik od strujnog udara		Oprez, vruća površina
	Pročitajte priloženu dokumentaciju		Ne odlazite izmjenjivač zajedno s kućanskim otpadom.
	Certifikacija ANATEL		Certifikacija TUV
	Opasnost od visokog napona. Ne dodirujte dijelove pod naponom 5 minuta nakon isključivanja s izvora energije.		

### OPASNOST!

#### Smrtonosna opasnost od strujnog udara pri uporabi izmjenjivača

- Rukujte izmjenjivačem samo kada je potpuno tehnički ispravan. U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
- Ni u kojem slučaju ne otvarajte kućište bez odobrenja tvrtke SolaX. Neovlašteno otvaranje poništava jamstvo te može prouzročiti smrtonosnu opasnost ili tešku ozljedu uslijed strujnog udara.

### OPASNOST!

#### Smrtonosna opasnost od strujnog udara pri uporabi fotonaponske energije

- Nikada ne dodirujte pozitivni ili negativni pol uređaja za fotonaponski priključak. Zabranjeno je i istovremeno dodirivanje oba pola.
- Nemojte uzemljivati pozitivni ili negativni pol fotonaponskih modula.
- Ožičavanje fotonaponskih ploča može provoditi samo kvalificirano osoblje.



## UPOZORENJE!

### Rizik od ozljđivanja osoblja ili oštećenja izmjenjivača

- Tijekom rada nemojte dodirivati nijedan dio, uključujući poklopac kućišta izmjenjivača.
- Nikada nemojte uključivati ili isključivati priključke izmjenične i istosmjerne struje dok izmjenjivač radi.
- Vodite računa da je ulazni napon istosmjerne struje ≤ maksimalnim ulaznim naponom istosmjerne struje na izmjenjivaču. Prenapon može prouzročiti trajno oštećenje izmjenjivača, a ono NIJE obuhvaćeno jamstvom.
- Mjesto ugradnje treba biti udaljeno od vlažnih ili korozivnih tvari. Izbjegavajte ugradnju u blizini ekstremno vrućeg/hladnog okruženja.
- Provjerite je li mikroizmjenjivač ugrađen ispod PV modula za slučaj izravnog izlaganja UV zračenju, kiši i drugim štetnim vremenskim nepogodama.
- Prednju stranu mikroizmjenjivača potrebno je ugraditi okrenutu u smjeru prema fotonaponskom modulu. Izbjegavajte montažu mikroizmjenjivača naopako.
- Izbjegavajte spajanje mikroizmjenjivača s kabelima koji su bili izloženi vlazi.
- Izbjegavajte spajanje baterija ili drugih izvora napajanja na svaki ulaz mikroizmjenjivača jer je svaki ulaz spojen na jedan PV modul.



## OPREZ!

- Držite djecu podalje od izmjenjivača.
- Mikroizmjenjivač se može spojiti na mrežu isključivo uz dozvolu lokalne elektroenergetske tvrtke.
- Instalater mora osigurati nadstrujne zaštitne uređaje (OCPD) i vanjske prekidače za isključivanje.

## OBAVIJEST!

- Ako lokalni propisi zahtijevaju vanjski RCD, provjerite koji tip RCD-a je potreban za odgovarajuće električne značajke. Vrijednosti tipa A ili tipa AC RCD trebale bi se odnositi na lokalne zahtjeve.
- Sve oznake proizvoda i natpisna pločica izmjenjivača moraju biti jasno vidljive.
- Pridržavajte se lokalnih sigurnosnih pravila i propisa prije izvođenja bilo koje električne instalacije.

## Biztonság

### Általános tájékoztató

- A tájékoztatás tartalma időről időre frissülhet vagy átdolgozásra kerülhet. A SolaX fenntartja a jogot az ebben a kézikönyvben ismertetett termék(ek) és a program(ok) előzetes értesítés nélkül történő javítására.
- A telepítést, karbantartást és a hálózattal kapcsolatos beállításokat kizárolag olyan képesített személyzet végezheti, amely:
  - az állami és helyi engedélyvel rendelkeznek és/vagy jogszabályok előírásainak megfelelnek;
  - ezt a kézikönyvet és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat jól ismerik.
- A készülék telepítése előtt gondosan olvassa el, értelmezze teljes mértékben és szigorúan kövesse a felhasználói kézikönyv és egyéb kapcsolódó szabályozások részletes utasításait. A SolaX nem köteles helytállni az ebben a dokumentumban és a felhasználói kézikönyvben meghatározott tárolási, szállítási, telepítési és üzemeltetési szabályok megszegésével okozott semmilyen következményért.
- A készülék telepítése során szigetelt szerszámokat használjon. A telepítés, az elektromos bekötés és a karbantartás elvégzése során kötelező egyéni védőeszközöt viselni.
- Bővebb tájékoztatásért keresse fel a SolaX honlapját a [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) címen.

### Címkek ismertetése



CE megfelelőségi jelzés



Vigyázat, veszély kockázata



Vigyázat, áramütés veszélye



Vigyázat, forró felület



Olvassa el a mellékelt dokumentációkat



Az invertert ne háztartási hulladékkal ártalmatlanítsa.



ANATEL tanúsítvány



TUV tanúsítvány



Nagyfeszültség veszélye.

Az áramellátásról való leválasztást követően 5 percig ne érjen az élesüzemi részekhez.



**VESZÉLY!**

#### Az inverter miatt a halálos áramütés veszélye áll fenn

- Az invertort kizárolag akkor üzemeltesse, ha műszakilag hibátlan. Egyébként áramütésre vagy tűzre kerülhet sor.
- A nyilást a SolaX engedélye nélkül semmilyen esetben ne nyissa ki. Az engedély nélküli nyitás a jótállás érvénytelenségét eredményezi, és áramütés miatt halálos veszélyt vagy súlyos sérülést okozhat.

 VIGYÁZAT!**Személyi sérülés vagy az inverter károsodásának kockázata**

- Működés közben ne érintsen meg semmilyen alkatrész, beleértve az inverter burkolatának fedelét is.
- Az inverter üzemelése közben soha ne csatlakoztassa vagy válassza le a váltóáramú és egyenáramú csatlakozókat.
- Győződjön meg róla, hogy a bemenő egyenáramú feszültség legalább egyenlő az inverter maximális egyenáramú bemenő feszültségével. A túlfeszültség az inverter tartós károsodását okozhatja, amelyre a jótállás NEM vonatkozik.
- A telepítés helyének távol kell lennie a nedves vagy maró anyagoktól. Kerülje a telepítést rendkívül forró/hideg környezetben.
- Győződjön meg róla, hogy a mikroinvertert a PV-modul alá telepíti, amennyiben az UV-, eső- és egyéb káros időjárási eseményeknek közvetlenül ki van téve.
- A mikroinverter elülső oldalát a PV-modul felé fordítva kell felszerelni. Ne szerezje fel fejjel lefelé a mikroinvertert.
- Kerülje a mikroinvertek nedves körülmenyeknek kitett kábelhez való illesztését.
- Kerülje az akkumulátorok vagy más áramforrások csatlakoztatását a mikroinverter minden bemenetéhez, mivel minden bemenet egy PV-modulhoz van csatlakoztatva.

 VIGYÁZAT!

- A gyermekeket tartsa távol az invertertől.
- A mikroinverter csak a helyi közműhálózati társaság engedélyével csatlakoztatható a hálózathoz.
- A telepítőnek biztosítania kell az OCPD (Túláramvédelmi eszközök) és a külső leválasztó kapcsolókat.

**FIGYELEM!**

- Ha a helyi szabályozások külső érintésvédelmi relé alkalmazását írják elő, ellenőrizze, milyen típusú érintésvédelmi berendezésre van szükség a vonatkozó elektromos szabályozások szerint. Az A típusú vagy AC típusú RCD értékeit a helyi követelményeknek megfelelően kell meghatározni.
- Az inverter összes termékímkéjét és adattábláját mindenkorán kell karbantartani.
- Tartsa be a helyi biztonsági szabályokat és előírásokat minden elektromos munkálat előtt.

## Sauga

### Bendroji pastaba

1. Turinys gali būti periodiškai atnaujinamas arba peržiūrimas. „SolaX“ pasilieka teisę tobulinti ar keisti šiame vadove aprašytą (-us) produktą (-us) ir programą (-as) be išankstino jspėjimo.
2. Montavimo, techninės priežiūros ir su tinklu susijusius paruošimo darbus gali atliki tik kvalifikuoti darbuotojai, kurie:
  - turi licenciją ir (arba) atitinka valstybės ir vietas jurisdikcijos taisykles;
  - gerai išmano šį vadovą ir kitus susijusius dokumentus.
3. Prieš montuodami įrenginį atidžiai perskaitykite, visiškai supraskite ir griežtai laikykite išsamių naudotojo vadovo ir kitų susijusių taisyklių nurodymų. „SolaX“ neatsako už jokias pasekmes, atsiradusias dėl šiame dokumente ir naudotojo vadove nurodytų laikymo, transportavimo, montavimo ir naudojimo taisyklių nesilaikymo.
4. Montuodami prietaisą naudokite izoliuotus įrankius. Montuojant, prijungiant prie elektros tinklo ir atliekant techninę priežiūrą būtina dėvėti individualias apsaugos priemones.
5. Daugiau informacijos rasite „SolaX“ svetainėje [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com).

### Užrašų aprašymai

	CE atitikties ženklas		Atsargiai, pavojinga
	Atsargiai, elektros smūgio pavojus		Atsargiai, karštas paviršius
	Perskaitykite pridedamus dokumentus		Neišmeskite inverterio su buitinėmis atliekomis.
	ANATEL sertifikavimas		TUV sertifikavimas
	Aukštos įtampos pavojus. 5 minutes po atjungimo nuo maitinimo šaltinių nelieskite įtampą turinčių dalių.		

### PAVOJUS!

#### Mirtinas elektros smūgio pavojus dėl inverterio

- Inverterį naudokite tik tada, kai jis yra techniškai tvarkingas. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Jokiui būdu neatidarykite korpuso be „SolaX“ leidimo. Atidarymas be leidimo panaikins garantijos galiojimą ir sukels mirtiną pavojų arba rimtus sužalojimus dėl elektros smūgio.

### PAVOJUS!

#### Mirtinas elektros smūgio pavojus dėl fotovoltaikos energijos

- Niekada nelieskite fotovoltaikinio jungiamojo įrenginio téigiamo arba neigiamo poliaus. Taip pat draudžiama liesti juos abu vienu metu.
- Nežeminkite fotovoltaikinių téigiamo arba neigiamo poliaus.
- Fotovoltaikinių skydų elektros instaliaciją gali įrengti tik kvalifikuoti darbuotojai.

 ISPĖJIMAS!
**Personalo sužeidimo arba inverterio pažeidimo rizika**

- Veikimo metu nelieskite jokių dalių, įskaitant inverterio gaubto dangtį.
- Niekada nejunkite ir neatjunkite kintamosios ir nuolatinės srovės jungčių, kai veikia inverteris.
- Jisitinkite, kad nuolatinės srovės (DC) jėjimo įtampa  $\leq$  už maksimalią inverterio nuolatinės srovės (DC) jėjimo įtampą. Virštampis gali sukelti nuolatinę žalą inverteriui; tokiu atveju garantija NERA taikoma.
- Montavimo vieta turi būti atokiau nuo drėgnų ar korozinių medžiagų. Venkite montuoti šalia itin karštos / šaltos aplinkos.
- Jisitinkite, kad mikroinverteris yra sumontuotas po fotovoltiniu moduliu, jei ji tiesiogiai veikia ultravioletiniai spinduliai, lietus ir kitos kenksmingos oro sąlygos.
- Priekinė mikroinverterio pusė turi būti sumontuota priešais fotovoltinį modulį. Venkite montuoti mikroinverterį apverštą.
- Venkite naudoti mikroinverterius su kabeliais, kurie buvo veikiami drėgmės.
- Venkite prie kiekvieno mikroinverterio jėjimo jungti baterijas ar kitus maitinimo šaltinius, nes kiekvienas jėjimas yra prijungtas prie vieno fotovoltinio modulio.

 DĒMESIO!

- Neleiskite vaikams būti prie inverterio.
- Mikroinverterį prie tinklo galima jungti tik gavus vietinės elektros tinklų bendrovės leidimą.
- Montuotojas suteikti apsaugos nuo srovės viršijimo įtaisus ir išorinius atjungimo jungiklius.

**PASTABA!**

- Jei pagal vietines taisykles reikalaujama naudoti išorinę srovės nuotékio relę (RCD), patirkrinkite, kokio tipo srovės nuotékio relė reikalaujama pagal atitinkamas elektros taisykles. A arba AC tipo RCD turėtų atitinkti vietinius reikalavimus.
- Visi ant inverterio esantys produkto užrašai ir vardinė lentelė turi būti gerai matomi.
- Prieš atliekant visus elektros montavimo darbus, laikykiteis vietinių saugos taisyklių ir reglamentų.

## Drošība

### Vispārīgs paziņojums

- Saturs periodiski var tikt atjaunots vai pārskatīts. SolaX patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt šajā rokasgrāmatā aprakstītā(-o) izstrādājuma(-u) un programmas(-u) uzlabojumus un izmaiņas.
- Uzstādišanu, apkopi un ar tīklu saistītos iestatījumus var veikt tikai kvalificēts personāls, kas atbilst šādām prasībām:
  - ir licencēts un/vai atbilst valsts un vietējo tiesību aktu noteikumiem;
  - labi pārzina šo rokasgrāmatu un citus saistītos dokumentus.
- Pirms ierīces uzstādišanas rūpīgi izlasiet, pilnīgi izprotiet un stingri ievērojet lietotāja rokasgrāmatā un citos saistītajos noteikumos sniegtos norādījumus. SolaX neuzņemas atbildību ne par kādām sekām, ko izraisījuši šajā dokumentā un lietotāja rokasgrāmatā noteikto glabāšanas, transportēšanas, uzstādišanas un ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi.
- Uzstādot šo ierīci, izmantojiet izolētus darbarīkus. Uzstādot, pievienojot elektrībai un veicot apkopi, jāvilkā individuālie aizsarglīdzekļi.
- Lūdzu, apmeklējet SolaX tīmekļa vietni [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com), lai saņemtu sīkāku informāciju.

### Etiķešu apraksts



CE atbilstības zīme



Uzmanību, bīstamības risks



Uzmanību, elektriskās strāvas trieciena risks



Uzmanību, karsta virsma



Izlasiet pievienotos dokumentus



Neizmetiet invertoru kopā ar sadzīves atkritumiem.



ANATEL sertifikācija



TUV sertifikācija



Augsta sprieguma radīts apdraudējums.

Nepieskarieties strāvu vadošajām daļām 5 minūtes pēc atvienošanas no strāvas avotiem.



**BĪSTAMI!**

#### Bojāejas risks invertora radīta elektriskās strāvas trieciena dēļ.

- Ekspluatējiet invertoru tikai tad, ja tam nav nekādu tehnisku defektu. Pretējā gadījumā var notikt elektriskās strāvas trieciens.
- Nekādā gadījumā neatveriet korpusu bez SolaX atlaujas. Neatlauta atvēršana anulē garantiju un rada bojāejas vai smagu traumu risku elektriskās strāvas trieciena dēļ.



**BĪSTAMI!**

#### Bojāejas risks saules paneļa radīta elektriskās strāvas trieciena dēļ.

- Nekādā gadījumā nepieskarieties saules paneļu savienojuma ierīces pozitīvajam vai negatīvajam polam. Aizliegts ir arī pieskarties abiem poliem vienlaikus.
- Neiezemējiet saules paneļu moduļu pozitīvo vai negatīvo polu.
- Saules paneļu elektroinstalāciju drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.



## BRĪDINĀJUMS!

## Fizisku ievainojumu vai invertora bojājuma risks

- Ekspluatācijas laikā nepieskarīties nevienai detaļai, tostarp invertora korpusa vākam.
- Nekad nepievienojet un neatvienojet maiņstrāvas un līdzstrāvas kontaktus, kad invertors darbojas.
- Pārliecinieties, ka ieejas līdzstrāvas spriegums ir mazāks par vai vienāds ar invertora maksimālo ieejas spriegumu. Pārspriegums var izraisīt neatgriezeniskus invertora bojājumus, ko NESEDZ garantija.
- Uzstādīšanas vietas tuvumā nedrīkst atrasties mitras vai kodīgas vielas. Izvairieties no uzstādīšanas ļoti karstas/aukstas vides tuvumā.
- Pārliecinieties, ka mikroinvertors ir uzstādīts zem PV modula, ja pastāv tieša UV staru, kā arī lietus un citu kaitīgu laikapstākļu iedarbība.
- Mikroinvertora priekšējā puse jāuzstāda pret PV moduli. Izvairieties no mikroinvertora montāžas otrādi.
- Izvairieties no mikroinvertoru savienošanas ar kabeļiem, kas atradušies mitrā vidē.
- Izvairieties no akumulatoru vai citu barošanas avotu pievienošanas katrai mikroinvertora ieejai, jo katra ieeja ir savienota ar vienu PV moduli.



## UZMANĪBU!

- Sargājiet invertoru no bērniem.
- Mikroinvertoru var pieslēgt elektrotīklam tikai ar vietējā komunālo pakalpojumu uzņēmuma atļauju.
- Uzstādītājam jānodrošina strāvas pārslodzes aizsardzības ierīces (OCPD) un ārējie atslēgšanas slēdzi.

## IEVĒROJIET!

- Ja vietējie noteikumi paredz, ka nepieciešama paliekošās strāvas aizsargierīce (RCD), pārbaudiet, kāda veida RCD ierīce nepieciešama attiecīgajiem elektriskajiem kodiem. A tipa vai AC tipa RCD vērtībām jāatbilst vietējām prasībām..
- Visām izstrādājuma etiķetēm un nosaukuma plāksnītei uz invertora jābūt skaidri salasāmām.
- Pirms visu elektroinstalāciju veikšanas ievērojiet vietējos drošības noteikumus un priekšrakstus.

## Bezpečnosť

### Všeobecné upozornenia

- Obsah dokumentu môže byť pravidelne aktualizovaný alebo revidovaný. Spoločnosť SolaX si vyhradzuje právo na akékoľvek zlepšenia a zmeny produktu (produktov) a programu (programov) popísaných v tomto návode bez predchádzajúceho upozornenia.
- Inštaláciu, údržbu a nastavenie súvisiace so sietou môže vykonávať len kvalifikovaný personál, ktorý:
  - má licenciu a/alebo spĺňa štátne a miestne právne predpisy,
  - je podrobne oboznámený s týmto návodom a ďalšími súvisiacimi dokumentmi.
- Pred inštaláciou zariadenia si pozorne prečítajte, plne pochopte a striktne dodržiavajte podrobné pokyny v návode na obsluhu a ďalšie súvisiace predpisy. Spoločnosť SolaX nezodpovedá za žiadne následky spôsobené porušením predpisov týkajúcich sa skladovania, prepravy, inštalácie a prevádzky, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a návode na obsluhu.
- Pri inštalácii zariadenia používajte izolované nástroje. Pri inštalácii, elektrickom zapojení a údržbe je nutné používať osobné ochranné pomôcky.
- Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti SolaX [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com).

### Popis štítkov



CE označenie zhody



Pozor, riziko nebezpečenstva



Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom



Pozor, horúci povrch



Prečítajte si priložené dokumenty



Nelikvidujte invertor spolu s komunálnym odpadom.



ANATEL certifikácia



TUV certifikácia



Nebezpečenstvo vysokého napäťa.

5min

Nedotýkajte sa časti pod napäťom po dobu 5 minút po odpojení od zdroja napájania.



**NEBEZPEČENSTVO!**

### Smrteľné nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom spôsobené invertorom

- Invertor uvádzajte do prevádzky len vtedy, ak je technicky bezchybný. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- V žiadnom prípade neotvárajte kryt bez povolenia od spoločnosti SolaX. Neoprávnené otvorenie bude mať za následok stratu záruky a spôsobi smrteľné nebezpečenstvo alebo vážne zranenie v dôsledku úrazu elektrickým prúdom.

## NEBEZPEČENSTVO!

**Smrteľné nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom spôsobené fotovoltikou**

- Počas prevádzky sa nedotykajte žiadnych častí vrátane veka krytu invertora.
- Neuzemňujte kladný ani záporný pól fotovoltaických modulov.
- Zapojenie fotovoltaických panelov môže vykonávať len kvalifikovaný personál.

## VAROVANIE!

**Nebezpečenstvo poranenia osôb alebo poškodenia invertora**

- Počas prevádzky sa nedotykajte žiadnych častí okrem spínača jednosmerného prúdu (DC), LCD panela a veka krytu invertora.
- Keď je invertor v prevádzke, nikdy nepripájajte ani neodpájajte konektory jednosmerného a striedavého prúdu.
- Uistite sa, že vstupné jednosmerné napätie  $\leq$  maximálne jednosmerné vstupné napätie invertora. Prepätie môže spôsobiť trvalé poškodenie invertora, na ktoré sa NEVZŤAHUJE záruka.
- Miesto inštalácie by malo byť mimo dosahu vlhkých alebo korozívnych látok. Neinštalujte v blízkosti extrémne horúceho/ studeného prostredia.
- V prípade priameho vystavenia UV žiareniu, dažďu a iným škodlivým poveternostným vplyvom sa uistite sa, že je mikroinvertor nainštalovaný pod fotovoltaickým modulom.
- Predná strana mikroinvertora musí byť nainštalovaná smerom k fotovoltaickému modulu. Mikroinvertor neinštalujte hore nohami.
- Nepripájajte mikroinvertory ku káblom, ktoré boli vystavené vlhku.
- Nepripájajte batérie alebo iných zdroje napájania do žiadneho zo vstupov na mikroinvertore, pretože každý všetky sú pripojené k jednému fotovoltaickému modulu.

## POZOR!

- Uchovávajte invertor mimo dosahu detí.
- Mikroinvertor možno pripojiť k sieti len s povolením miestneho poskytovateľa energetických služieb.
- Inštalatér musí zabezpečiť zariadenia nadprúdovej ochrany (OCPD) a externé odpojovače.

## UPOZORNENIE!

- Ak miestne predpisy vyžadujú inštaláciu externého prúdového chrániča, overte, ktorý typ prúdového chrániča sa vyžaduje pre príslušné elektrické kódy. Hodnoty RCD typu A alebo typu AC by sa mali riadiť miestnymi požiadavkami.
- Všetky produktové štítky a typový štítok na invertore musia byť udržiavané tak, aby boli dobre viditeľné.
- Pred všetkými elektrickými inštaláciami dodržiavajte miestne bezpečnostné predpisy a nariadenia.

## Varnost

### Splošno obvestilo

- Vsebina se lahko občasno posodablja ali revidira. SolaX si pridržuje pravico do izboljšav ali sprememb v izdelkih in programih, opisanih v tem priročniku, brez predhodnega obvestila.
- Namestitev, vzdrževanje in nastavitev, povezano z omrežjem, lahko izvaja samo usposobljeni osebje, ki:
  - ima licenco in/ali izpoljuje državne in lokalne predpise;
  - dobro pozna ta priročnik in druge povezane dokumente.
- Pred namestitvijo naprave natančno preberite, v celoti razumite in dosledno upoštevajte podrobna navodila uporabniškega priročnika in druge s tem povezane predpise. SolaX ne prevzema odgovornosti za posledice, ki nastanejo zaradi kršitve predpisov o shranjevanju, transportu, namestitvi in delovanju, navedenih v tem dokumentu in uporabniškem priročniku.
- Pri nameščanju naprave uporabljaljajte izolirana orodja. Med namestitvijo, električnim priklopom in vzdrževanjem je treba nositi osebna zaščitna orodja.
- Za več informacij obiščite spletno stran [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) podjetja SolaX.

### Opisi nalepk

	Oznaka skladnosti CE		Pozor, možna nevarnost
	Pozor, nevarnost električnega udara		Pozor, vroča površina
	Read the enclosed documentations		Razsmernika ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki.
	ANATEL certifikat		TUV certifikat
	Nevarnost visoke napetosti. Ne dotikajte se delov pod napetostjo 5 minut po odklopu iz virov napajanja.		

### ! NEVAROST!

#### Smrtna nevarnost zaradi električnega udara zaradi razsmernika

- Razsmernik uporabljajte le, če je tehnično brezhiben. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
- V nobenem primeru ne odpirajte ohišja brez dovoljenja družbe SolaX. Nepooblaščeno odpiranje bo razveljavilo garancijo in povzročilo smrtno nevarnost ali resne poškodbe zaradi električnega udara.

### ! NEVAROST!

#### Smrtna nevarnost zaradi električnega udara zaradi fotonapetosti

- Nikoli se ne dotikajte pozitivnega ali negativnega pola fotonapetostne priključne naprave. Prepovedano je tudi dotikanje obeh hkrati.
- Ne ozemljite pozitivnega ali negativnega pola fotonapetostnih modulov.
- Ožičenje fotonapetostnih panelov lahko izvaja samo usposobljeno osebje.



## OPOZORILO!

### Nevarnost telesnih poškodb ali poškodb razsmernika

- Med delovanjem se ne dotikajte nobenih delov razen stikala DC in pokrova ohišja razsmernika.
- Nikoli ne priklapljajte ali odklapljajte priključkov AC in DC, ko razsmernik deluje.
- Prepričajte se, da je vhodna enosmerna napetost  $\leq$  največja enosmerna vhodna napetost razsmernika. Previsoka napetost lahko povzroči trajno škodo na razsmerniku, česar garancija NE pokriva.
- Mesto namestitve ne sme vsebovati vlažnih ali jedkih snovi. Izogibajte se namestitvi v bližini izjemno vročega/hladnega področja.
- V primeru neposredne izpostavljenosti UV, dežju in drugim škodljivim vremenskim vplivom, se prepričajte, da je mikropretvornik nameščen pod modulom PV.
- Izogibajte se nameščanju mikropretvornika navzdol in vedno namestite nosilec mikropretvornika navzgor.
- Izogibajte se spajanja mikropretvornikov s kabli, ki so bili izpostavljeni mokroti.
- Izogibajte se priključitvi baterij ali drugih virov napajanja na vsak vhod mikropretvornika, saj je vsak vhod priključen na en modul PV.



## POZOR!

- Otroci naj se ne približujejo razsmerniku.
- Bodite pozorni na težo razsmernika. Ravnajte previdno.
- Mikroinverter lahko priključite na omrežje le z dovoljenjem lokalnega skrbnika električnega omrežja.
- Monter mora zagotoviti nadtokovne zaščitne naprave (OCPD) in zunanjega odklopnega stikala.

## OBVESTILO!

- Če lokalni predpisi zahtevajo zunanji RCD, preverite, kateri tip RCD je zahtevan za ustrezne električne kode. Priporočljivo je, da uporabite RCD tipa A z vrednostjo 300 mA.
- Vse označke izdelkov in tablica z imenom na pretvorniku morajo biti jasno vidni na razsmerniku.
- Pred delom na električni napeljavi upoštevajte lokalne varnostne predpise.

# Güvenlik

TÜRKÇE

## Genel Bildirim

- İçindekiler periyodik olarak güncellenebilir veya revize edilebilir. SolaX, önceden haber vermemeksizin ürün(ler) ve bu kılavuzda açıklanan program(lar) üzerinde iyileştirme veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Kurulum, bakım ve şebekeyle ilgili ayar sadece aşağıdaki özelliklere sahip kalifiye personel tarafından gerçekleştirilebilir:
  - Ulusal ve yerel yasal yetki bölgelerinde lisanslı olmalı ve buralardaki düzenlemelerle uyumlu olmalıdır;
  - Bu kılavuz ve diğer ilgili dokümanlar hakkında iyi bilgiye sahip olmalıdır.
- Cihazı kurmadan önce kullanım kılavuzunun ve diğer ilgili düzenlemelerin ayrıntılı talimatlarını dikkatlice okuyun, tam olarak anlayın ve kesinlikle uygulayın. SolaX, bu dokümanda ve kullanım kılavuzunda belirtilen depolama, taşıma, kurulum ve işletme düzenlemelerinin ihlaliinden kaynaklanan sonuçlardan sorumlu olmayacağından emin olmalıdır.
- Cihazı kurarken yalıtımlı aletler kullanın. Kurulum, elektrik bağlantısı ve bakım sırasında bireysel koruyucu aletler takılmalıdır.
- Daha fazla bilgi için lütfen [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) web sitesini ziyaret edin.

## Etiketlerin Açıklamaları



CE uygunluk işaretü



Dikkat, tehlike riski



Dikkat, elektrik çarpması riski



Dikkat, sıcak yüzey



Ekteki dokümanları okuyun



Akü modülünü evsel atıklarla birlikte atmayın.



ANATEL sertifikası



TUV sertifikası



Yüksek gerilim tehlikesi.

Güç kaynaklarından ayrıldıktan sonra yüklü parçalara 5 dakika boyunca dokunmayın.

## ! TEHLİKE!

### İnvertör nedeniyle elektrik çarpması kaynaklı ölümcül tehlike

- İnvertörü yalnızca teknik olarak hatasız olduğunda çalıştırın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya yanım meydana gelebilir.
- Muhafazayı hiçbir durumda SolaX'in izni olmadan açmayın. Yetkisiz açılma garantiyi geçersiz kılar ve elektrik çarpması nedeniyle ölümcül tehlikeye veya ciddi yaralanmalara neden olur.

## UYARI!

### Personel yaralanması veya invertör hasarı riski

- Çalışma sırasında invertörün muhafaza kapağı dahil hiçbir parçaya dokunmayın.
- İvertör çalışırken AC ve DC konnektörlerini asla bağlamayın veya çıkarmayın.
- Giriş DC geriliminin invertörün maksimum DC giriş geriliminden az veya buna eşit olduğundan emin olun. Aşırı gerilim invertörde garanti kapsamına girmeyen kalıcı hasara neden olabilir.
- Kurulum bölgesi nemli veya aşındırıcı maddelerden uzak olmalıdır. Aşırı sıcak/soğuk ortamların yakınında kurulum yapmaktan kaçının.
- UV ışınlarına, yağmura ve diğer zararlı hava olaylarına doğrudan maruz kalma söz konusuya mikro invertörün PV modülünün alt kısmına takıldığından emin olun.
- Mikro invertörün ön tarafının PV modülüne bakacak şekilde takılması gereklidir. Mikro invertörü baş aşağı monte etmekten kaçının.
- Mikro invertörü ıslak koşullara maruz kalan kablolarla eşleştirilmekten kaçının.
- Her bir girişinde PV modülü bağlantısı olduğundan, bataryaları veya diğer güç kaynaklarını mikro invertörün her bir girişine bağlamaktan kaçının.

## DİKKAT!

- Çocukları invertörden uzak tutun.
- Yalnızca yerel elektrik şebekesi şirketinde izin alınarak mikro invertör şebekeye bağlanabilir.
- Kurulumu yapan kişi, Aşırı Akım Koruma Cihazları (OCPD) ve harici bağlantı kesme anahtarları sağlamalıdır.

## BİLDİRİ!

- Yerel düzenlemeler tarafından harici bir RCD gereklisiyse ilgili elektrik kodları için hangi tür RCD'nin gerekliliğini kontrol edin. A Tipi veya AC RCD Tipi değerleri yerel gereksinimlere uygun olmalıdır.
- İvertördeki tüm ürün etiketleri ve isim plakası açıkça görülebilmelidir.
- Tüm elektrik kurulumlarından önce yerel güvenlik kurallarına ve düzenlemelerine uyun.

# Segurança

## Aviso Geral

1. Os conteúdos podem ser periodicamente atualizados ou revistos. A SolaX se reserva o direito de efetuar melhorias ou mudanças no(s) produto(s) e no(s) programa(s) descrito(s) neste manual sem aviso prévio.
2. A instalação, a manutenção e a configuração relativa à rede apenas podem ser realizadas por pessoal qualificado que:
  - É licenciado e/ou satisfaz aos regulamentos das jurisdições estaduais e locais;
  - Tem bons conhecimentos sobre este manual e outros documentos relacionados.
3. Antes da instalação do dispositivo, leia cuidadosamente, entenda totalmente e siga rigorosamente as instruções detalhadas do manual do usuário e de outros regulamentos relevantes. A SolaX será responsável por quaisquer consequências causadas pela violação dos regulamentos de armazenamento, transporte, instalação e regulamentos de operação especificados neste documento e no manual do usuário.
4. Utilize as ferramentas isoladas ao instalar o dispositivo. As ferramentas de proteção individuais devem ser usadas durante a instalação, a conexão elétrica e a manutenção.
5. Por favor visite o site eletrônico [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) da SolaX para mais detalhes.

## Descrições dos Rótulos



Marca CE de conformidade



Atenção, risco de dano



Atenção, risco de choque elétrico



Atenção, superfície quente



Leia as documentações em anexo



Não descarte o módulo de bateria juntamente com resíduos domésticos.



Certificação ANATEL



Certificação TUV



Perigo de alta tensão.



Não toque em partes vivas por 5 minutos após a desconexão da fonte de alimentação.



**PERIGO!**

### Perigo de morte por choque elétrico devido ao inversor

- Somente opere o inversor quando ele não estiver tecnicamente defeituoso. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.
- Não abra o invólucro em qualquer caso sem autorização da SolaX. A abertura não autorizada violará a garantia e causará perigo de morte ou ferimentos graves devido ao choque elétrico.



## ADVERTÊNCIA!

Nevarnost telesnih poškodb ali poškodb razsmernika

- Durante a operação, não toque em nenhuma peça, incluindo a tampa do gabinete do inversor.
- Nunca ligue ou desligue os conectores CA e CC quando o inversor estiver funcionando.
- Certifique-se de que a tensão de entrada CC seja  $\leq$  a tensão de entrada CC máxima do inversor. A sobretensão pode causar dano permanente ao inversor, o que NÃO é coberto pela garantia.
- O local de instalação deve estar longe de substâncias úmidas ou corrosivas. Evite instalar próximo a ambientes extremamente quentes/frios.
- Certifique-se de que o microinversor esteja instalado embaixo do módulo fotovoltaico em caso de exposição direta a raios UV, chuva e outros eventos climáticos prejudiciais.
- A parte frontal do microinversor precisa ser instalada voltada para o módulo fotovoltaico. Evite montar o microinversor de cabeça para baixo.
- Evite utilizar microinversores com cabos que tenham sido expostos a condições úmidas.
- Evite conectar baterias ou outras fontes de alimentação a cada entrada do microinversor, pois cada entrada está conectada a um módulo fotovoltaico.






## ATENÇÃO!

- Mantenha-se a criança longe do inversor.
- O microinversor só pode ser conectado à rede com a permissão da empresa de energia elétrica local.
- O instalador deve fornecer dispositivos de proteção contra sobrecorrente (OCPD) e interruptores de desconexão externos.








## AVISO!

- Se um RCD externo for necessário pelos regulamentos locais, verifique em que tipo de RCD é exigido pelos códigos elétricos relevantes. Os valores do RCD Tipo A ou Tipo AC devem referir-se aos requisitos locais.
- Todos os rótulos e placas de identificação do produto no inversor devem ser mantidos claramente visíveis.
- Cumpra as regras e regulamentos de segurança locais antes de executar todas as instalações elétricas.

Packing List / Packliste / Liste du matériel livré / Lista de piezas / Lista da embalagem  
/ Paklijst / Contenuto della confezione / Zawartość opakowania / Seznam balení /  
Packlista / Listă de ambalare / Опаковъчен лист / Pakkeliste / Λίστα συσκευασίας  
/ Pakkeleht / Pakkausluettelo / Popis pakiranja / Csomaglista / Pakuočės turinys /  
Iepakojuma saraksts / Zoznam položiek balenia / Seznam pakiranja / Kutu Listesi / Lista  
de Embalagem

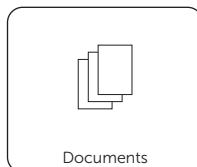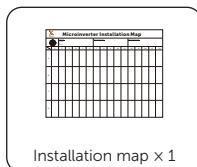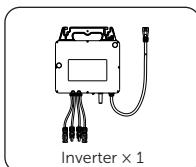


Sold separately:

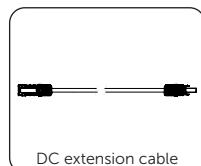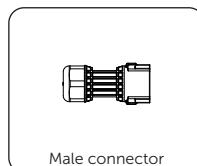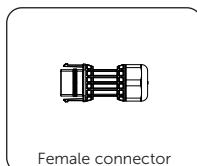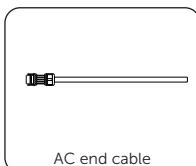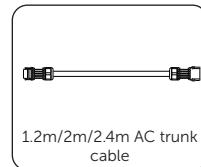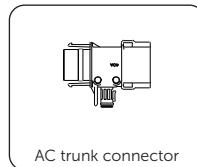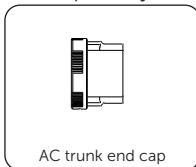


\* Refer to the actual delivery for the optional accessories.


Installation Site / Installationsort / Site d'installation / Sitio de instalación / Local de instalação / Installatiesite / Sito di installazione / Miejsce instalacji / Místo instalace / Installationsplats / Loc de instalare / Монтажен обект / Monteringssted / Τόπος εγκατάστασης / Paigaldamise koht / Asennuspaikka / Lokacija ugradnje / Telepítési helyszín / Montavimo vieta / Uzstādīšanas vieta / Miesto inštalácie / Mesto namestitve / Kurulum Yeri / Local de Instalação

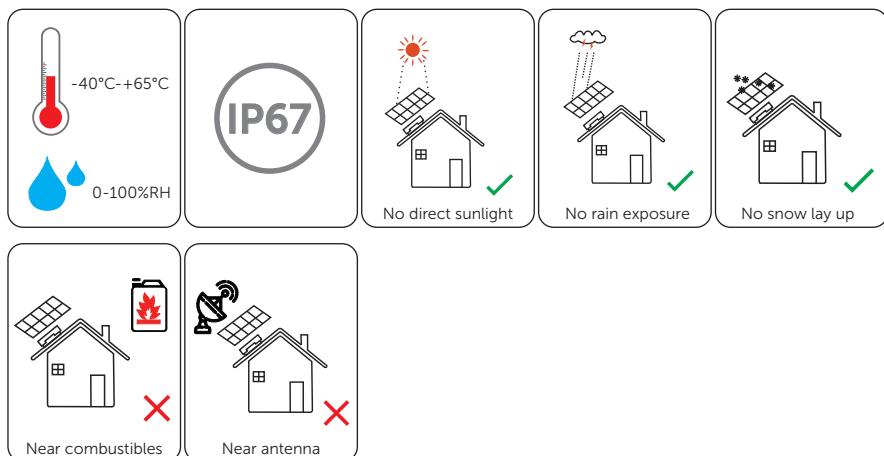

Installation Angle / Installationswinkel / Angle d'installation / Ángulo de instalación / Ângulo de instalação / Installatiehoek / Angolazione di installazione / Kąt instalacji / Instalační úhel / Installationsvinkel / Unghi de instalare / Монтажен ъгъл / Monteringsvinkel / Γωνία εγκατάστασης / Paigaldusnurk / Asennuskulma / Kut ugradnje / Telepítési szög / Montavimo kampas / Uzstādīšanas leņķis / Uhол inštalácie / Namestitveni kot / Kurulum Açısı / Ângulo de Instalação

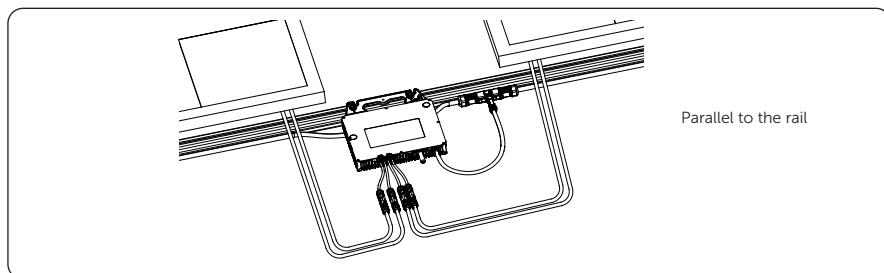


Installation Tools / Installationswerkzeuge / Outils d'installation / Herramientas de instalación / Ferramentas de instalação / Installatiemiddelen / Utensili di installazione / Narzędzia do instalacji / Instalační nástroje / Verktyg för installation / Instrumente de instalare / Монтажни инструменти / Monteringsværktøjer / Εργαλεία εγκατάστασης / Paigaldamise tööriistad / Asennustyökalut / Alati za ugradnju / Telepítő eszközök / Montavimo įrankiai / Uzstādīšanas instrumenti / Nástroje pre inštaláciu / Orodja za namestitev / Kurulum Araçları / Ferramentas de Instalação



Cable tie



Multimeter



Measuring tape



Utility knife



Marker



Torque screwdriver  
(Phillips head: M4)



Diagonal pliers



Allen key



Wire stripper



Wire cutter




Safety gloves



Safety boots



Safety goggles



Anti-dust mask

Additionally Required Materials / Zusätzlich erforderliche Materialien / Matériaux supplémentaires requis / Materiales adicionales necesarios / Materiais Adicionais Necessários / Extra benodigde materialmen / Materiali aggiuntivi necessary / Materiały wymagane dodatkowo / Další požadované materiály / Ytterligare materialkrav / Materiale suplimentare necesare / Други необходими материали / Yderligere nødvendige materialer / Πρόσθετα απαραίμενα υλικά / Täiendavad vajalikud materjalid / Muut vaaditut materiaalit / Potrební dodatní materiály / További szükséges anyagok / Papildomos reikalingos medžiagos / Papildus vajadzīgie materiāli / Dodatočne požadované materiály / Dodatno zahtevani materiali / Ayrıca Gerekli Malzemeler / Materiais Adicionais Necessários

No.	Required Material	Requirements
1	AC circuit breaker	Current: 10 A
2	Guide rail	At least two guid rails
3	Sliding block	Matching with the guide rail


No.	Required Material	Requirements
4	Screw	Matching with the guide rail

AC Branch Circuit Capacity / Kapazität des AC-Zweigstromkreises / Capacité du circuit de dérivation CA / Capacidad del circuito derivado de CA / Capacidade do circuito de derivação de CA / Capaciteit AC-kring / Capacità del circuito derivato CA / Pojemność obwodu odgałęzionego AC / Kapacita obvodu větve AC / Kapacitet för AC-grenkrets / Capacitatea circuitului de ramificare AC / Капацитет на веригата за променлив ток / AC-kredsløbskapacitet / Χωρητικότητα κυκλώματος διακλάδωσης EP / AC haru ahela vőimsus / Vaihtovirtahaaroitusjohdon kapasiteetti / Kapacitet strujnog kruga AC grane / AC elágazó áramkör kapacitása / Kint. sr. atšakos grandinės pajégumas / Maiņstrāvas atzara ķēdes jauda / AC Kapacita pobočkového okruhu / Zmogljivost AC razvijenega vezja / AC Şube Devresi Kapasitesi / Capacidade do circuito de derivação CA


X1-Micro 800/900/1000/1200 can be used with the provided AC Trunk Cable and AC Trunk Connectors. The maximum number of microinverters on each AC branch is listed as follows:

	X1-Micro 800	X1-Micro 900	Maximum over current protection device
Maximum number per 12AWG branch	8@220V 9@230V 9@240V	7@220V 8@230V 8@240V	32 A
Maximum number per 10AWG branch	11@220V 11@230V 12@240V	9@220V 10@230V 10@240V	40 A
	X1-Micro 1000	X1-Micro 1200	Maximum over current protection device
Maximum number per 12AWG branch	7@220V 7@230V 7@240V	5@220V 6@230V 6@240V	32 A
Maximum number per 10AWG branch	8@220V 9@230V 9@240V	7@220V 7@230V 8@240V	40 A

Appearance and Dimensions / Aussehen und Abmessungen / Apparence et dimensions  
 / Aspecto y dimensiones / Aspetto e Dimensões / Uiterlijk en afmetingen / Aspetto  
 e dimensioni / Wygląd i wymiary / Vzhled a rozměry / Utseende och mått / Aspect  
 și dimensiuni / Външен вид и размери / Udseende og dimensioner / Εμφάνιση και  
 διαστάσεις / Välimus ja mõõtmed / Ulkonäkö ja mitat / Izgled i dimenzijs / Megjelenés  
 és méretek / Išvaizda ir matmenys / Izskats un izmēri / Vzhľad a rozmery / Videz in  
 dimenzijs / Görünüm ve Boyutlar / Aparência e Dimensões

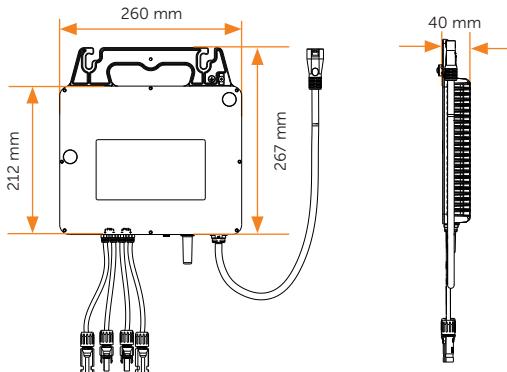


Terminal Description / Klemmen-Bezeichnung / Description de la borne / Descripción de terminales / Descrição do terminal / Beschrijving terminal / Descrizione del terminale / Opis zacisków / Popis terminálu / Plintbeskrivning / Descriere terminal / Описание на терминала / Beskrivelse af terminal / Περιγραφή τερματικού / Terminali kirjeldus / Terminaalin kuvaus / Opis terminala / Terminál leírása / Gnybtų aprašymas / Termināla apraksts / Opis terminálu / Opis terminala / Terminal Açıklaması / Descrição do terminal

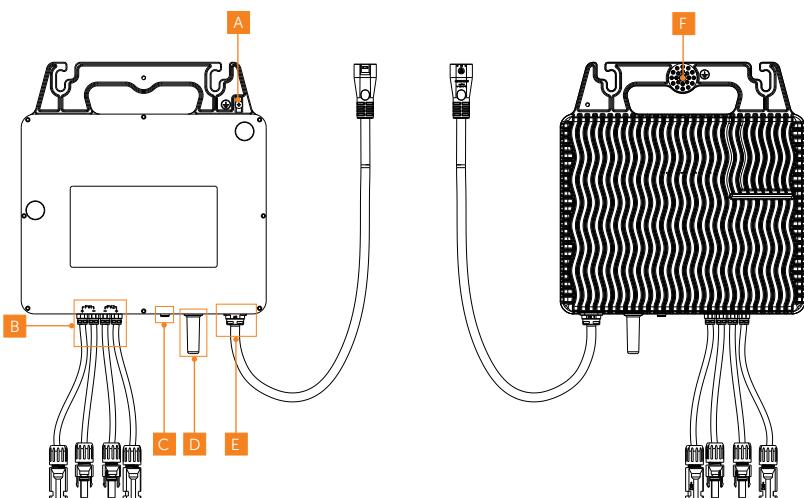


No.	Item	Description
A	Spare ground cable clip	For standby earth connection.
B	PV terminal	For PV connection.
C	Indicator	Show the status of the device.
D	Antenna	To receive and transmit WiFi signal.
E	AC terminal	For AC connection.
F	Earth lug	A connection component for electrical devices which need grounding (preferred grounding method).

Mechanical Installation / Mechanische Installation / Installation mécanique / Instalación mecánica / Instalação mecânica / Mechanische installatie / Installazione meccanica / Instalacja mechaniczna / Mechanická instalace / Mekanisk installation /Instalare mecanică / Механичен монтаж / Mekanisk installation / Μηχανική εγκατάσταση / Mehaaniline paigaldus / Mekaaninen asennus / Mehanička ugradnja / Mechanikai telepítés / Mechaninis montavimas / Mehāniskā uzstādīšana / Mechanická inštalácia /Mehanska namestitev / Mekanik Kurulum / Instalação Mecânica

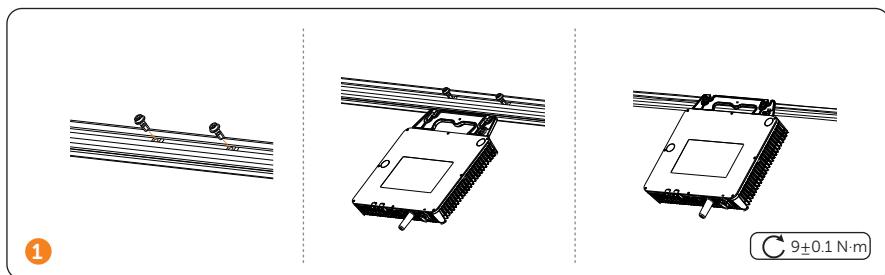

### NOTICE!


- Choose the screwdriver according to the corresponding screws of the rail.
- For multiple microinverters connection, please make sure the distance of each microinverter is less than 2.4 m.

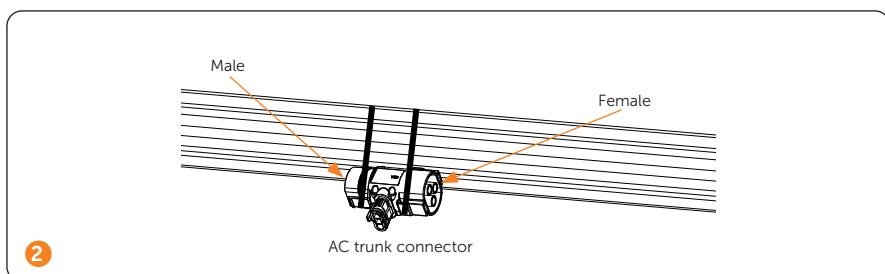


## NOTICE!

- In order to better fix the AC cable, it is recommended to use more cable ties to band the AC cable.
- Choose the cable tie according to the rail width and the length of self-purchased accessories.


3

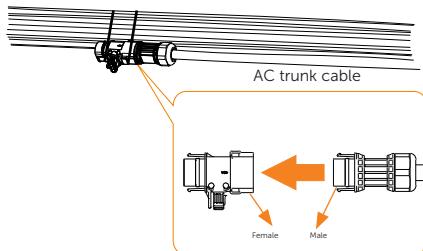

4

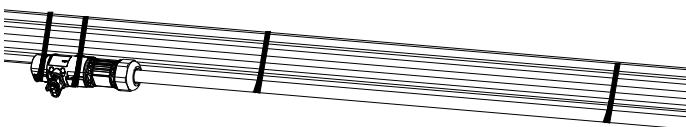

5

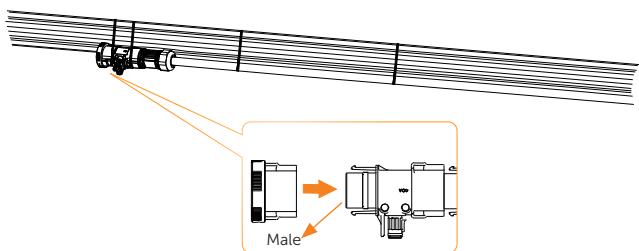


## NOTICE!


- If you need to remove the AC cable of microinverter from AC Trunk Connector, please use AC Trunk Port Disconnect Tool (see packing list).

## NOTICE!


- When connecting AC cables in the middle, please follow the diagram below.

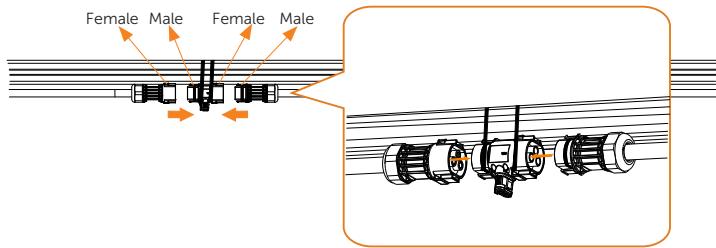

6

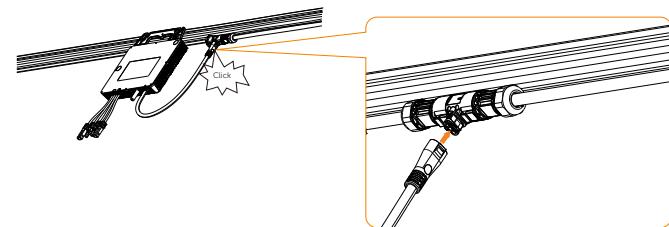

7

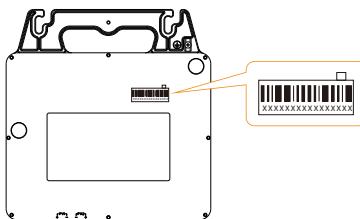

Microinverter Installation		Customer Information:													
Model Name & Serial Number:	Panel Type:	Panel ID:	Name:	Solar Inverter:	Customer Information:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Model:	Panel:	Type:	Name:	Solar Inverter:											
Row:	Column:														
A															
B							paste								


### NOTICE!

- We provide two grounding methods for this series of microinverters. If the earth lug doesn't touch the rail or the rail is not on the ground, please try method 2.

Method 1 (major connection method):

Let the earth lug touch the rail


8

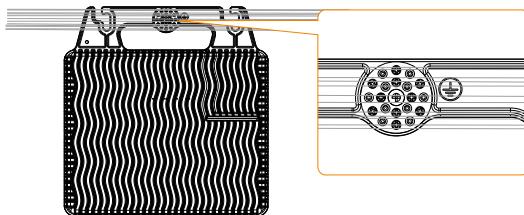

Method 2:



9

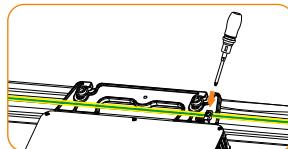


M4  
C  $1.2 \pm 0.1 \text{ N}\cdot\text{m}$


### NOTICE!

- Step 10 and 11 should be finished by at least 2 or 3 trained and experienced workers.
- If the pannels are too far from the microinverter, please use extended DC cable for connection.

10

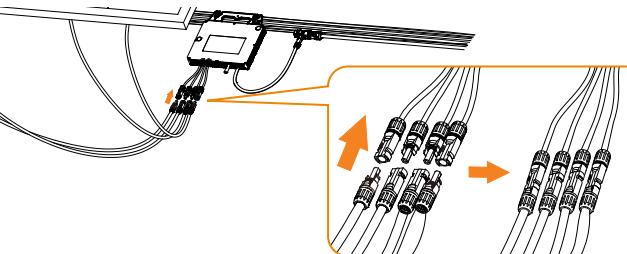

11

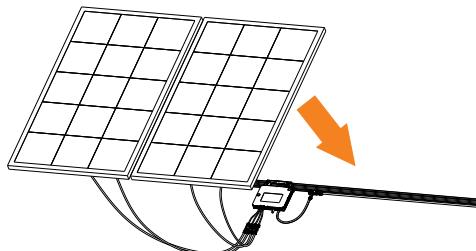


## NOTICE!

- After finish the installation, please fix the PV panels.

Power on the System / Schalten Sie das System ein / Mise sous tension du système / Encienda el sistema / Ligue o sistema / Het systeem inschakelen / Accensione del sistema / Włączanie systemu / Zapnutí systému / Slå på systemet / Pornire sistem / Включване на системата / Tænd for systemet / Ρεύμα στο σύστημα / Süsteemi sisselülitamine / Kytke järjestelmän virta päälle / Napajanje sustava / Rendszer áram alá helyezése / Ijungti sistemā / leslēdziet sistēmu / pnite system / Vkllopite sistem / Sistemin Gück / Ligas o Sistema

Step 1: First turn on the AC breaker on the branch circuit and then the main AC breaker of the house.

Step 2: Wait for about 2 minutes until the system is initiated.

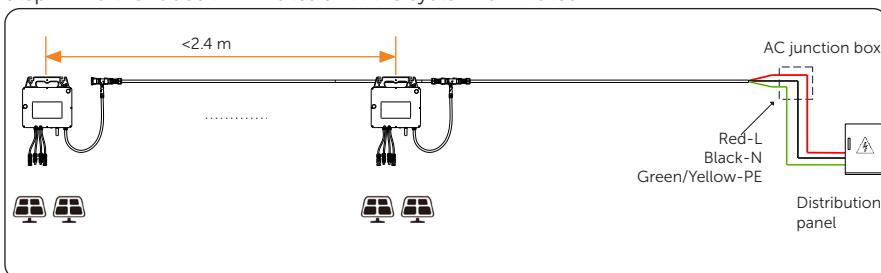

LED Indicator Status / LED-Anzeige-Status / État du voyant LED / Estado del indicador LED / Estado do indicador LED / LED-indicatielampje status / Stato dell'indicatore LED / Stan wskaźnika LED / Stav LED kontrolky / LED-indikatorstatus / Stare indicator LED / Състояние на светодиодния индикатор / Indikatorstatus / Κατάσταση ένδειξης LED / LED-tule olek / LED-merkkivalon tila / Status LED pokazivača / LED jelzőfény állapota / LED indikatorius büsenä / LED indikatora statuss / Stav LED indikátora / Status indikatorja LED / LED Gösterge Durumu / Status do indicador LED

LED Indicator Status	Description
Yellow light flash	Microinverter startup. If the light flashes once in 1s, flashes in 10s or still flashes after 10s, microinverter startup fails.
Yellow light steady on	Microinverter standby/self-checking.
Green light flash (5s)	Normal operation; normal AC grid; communicating with router.
Green light flash (2s)	Normal operation; normal AC grid; no connection with router.
Red light flash (2s)	No AC grid or AC grid outside the regulatory range.
Red light steady on	Error: non-grid abnormal fault. Machine fault like grounding detection fault and PV side fault.


About 10s after connection with DC power, the light turns yellow;

The yellow light flashes for 10s continuously and then keeps steady on which stands for microinverter self-check;

Afterwards, if the system is not powered on, the red light will flash, indicating for no grid existence;

After microinverter connects with DC power for the first time, red light flashes indicates for errors during microinverter startup.

Wi-Fi Configuration / WLAN-Konfiguration / Configuration Wi-Fi / Configuración de wifi / Configuração de Wi-Fi/Wi-Fi-configuratie / Configurazione del Wi-Fi / Konfiguracija Wi-Fi / Konfigurace Wi-Fi / Wi-Fi-konfiguration / Configurare Wi-Fi / „Wi-Fi“ konfiguracija / WiFi-konfiguracija / Ρυθμίσεις παραμέτρων Wi-Fi / Wi-Fi konfiguratsioon / Wi-Fi-kokoonpano / Konfiguracija Wi-Fi mreže / Wi-Fi konfiguráció / „Wi-Fi“ konfigurácia / Wi-Fi konfigurācija / Konfigurácia Wi-Fi / Konfiguracija Wi-Fi / Wi-Fi Yapılandırması / Configuração Wi-Fi



App Store





Google play



SolaXCloud

- 1 Scan the QR code to download SolaXCloud App.

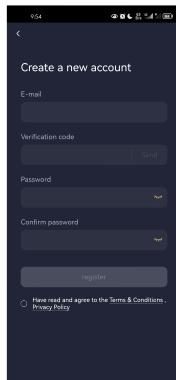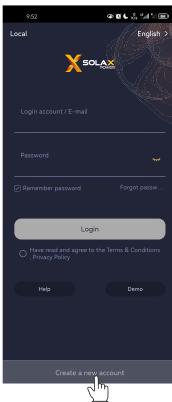

- 2 Create a new account and follow the tutorial on the SolaXCloud APP or the App guide at <https://www.solaxcloud.com/> to set the WiFi configuration.



Or scan the QR code to watch the WiFi configuration video on YouTube.

## Technical Data / Technische Daten / Fiche technique / Datos técnicos / Dados Técnicos / Technische gegevens / Dati tecnici / Dane techniczne / Technické údaje / Tekniska data / Date tehnice / Технически данни / Tekniske data / Τεχνικά δεδομένα / Tehnilised andmed / Tekniset tiedot / Tehnički podaci / Műszaki adatok / Techniniai duomenys / Tehniskie dati / Technické údaje / Tehnični podatki / Teknik Bilgiler / Dados Técnicos

- DC Input

Model	X1-Micro 800	X1-Micro 900	X1-Micro 1000	X1-Micro 1200
Max. recommended DC power [W]	320-540+	360-600+	400-670+	400-670+
Max. PV voltage [d.c. V]		60		
MPPT voltage range [d.c. V]		22-60		
Max. PV current [d.c. A]	2 x 15	2 x 16	2 x 20	2 x 20
Isc PV array short circuit current [d.c. A]	2 x 20	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Max inverter backfeed current to the array [d.c.A]		0		
Start output voltage [d.c. V]	22	22	22	22
No. of MPPT trackers	2	2	2	2
Strings per MPPT tracker	1	1	1	1

- AC Output

Model	X1-Micro 800	X1-Micro 900	X1-Micro 1000	X1-Micro 1200
Rated output apparent power [VA]	800	900	1000	1200
Maximum continuous output power [VA]	800	900	1000	1200
Nominal AC voltage [a.c. V] <sup>1</sup>		220 or 230 or 240 / 180-264		
Nominal AC frequency [Hz] <sup>1</sup>		50/45-55 or 60/55-65		
Rated output current [a.c. A]	3.64@220V 3.48@230V 3.34@240V	4.10@220V 3.92@230V 3.75@240V	4.55@220V 4.35@230V 4.17@240V	5.46@220V 5.22@230V 5.00@240V
Power factor range		>0.99(-0.8~0.8 adjustable)		
Maximum units per 10 AWG branch <sup>2</sup>	11@220V 11@230V 12@240V	9@220V 10@230V 10@240V	8@220V 9@230V 9@240V	7@220V 7@230V 8@240V
Maximum units per 12 AWG branch <sup>2</sup>	8@220V 9@230V 9@240V	7@220V 8@230V 8@240V	7@220V 7@230V 7@240V	5@220V 6@230V 6@240V
Current inrush [a.c. A]		9@230V		
Max output fault current [a.c. A]		9@240V		
Max output overcurrent protection [a.c. A]		12		
Total harmonic distortion [%]		<3		

**Note:**

\*1 Nominal AC voltage/frequency range may vary according to local rules and regulations.

\*2 Refer to local rules and regulations for the specific number of microinverters per branch.

• Efficiency, Safety and Protection

Model	X1-Micro 800	X1-Micro 900	X1-Micro 1000	X1-Micro 1200
MPPT efficiency	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
Maximum efficiency	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%
Security & Protection				
Safety	IEC 62109			
EMC	IEC 61000, EN 62920, EN 301489, EN 55011			
Grid Connection Standard	IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, ORDINANCE No. 140, ORDINANCE NO. 515			
Protection class	AC: I ; DC: II/III			
Ingress protection rating	IP67			
Pollution degree	PD 3			
Operating temperature range [°C]	-40 ~ 65			
Humidity [%]	0~100			
Storage temperature [°C]	-40~65			

• Generic Data

Model	X1-Micro 800	X1-Micro 900	X1-Micro 1000	X1-Micro 1200
Dimensions (W/H/D)[mm]	260 * 212 * 40			
Net weight [kg]	4.1	4.1	4.1	4.1
Heat dissipation treatment	Natural convection			
Monitoring <sup>3</sup>	SolaXCloud			
Communication interface	Built-in Wi-Fi			

**Note:**

\* 3 SolaX monitoring platform.



# Contact Information

## UNITED KINGDOM

 Unit C-D Riversdale House, Riversdale Road, Atherstone, CV9 1FA  
 +44 (0) 2476 586 998  
 service.uk@solaxpower.com

## TURKEY

 Fevzi Çakmak mah. aslım cd. no 88 A Karatay / Konya / Türkiye  
 +90 530 252 02 19  
 service.tr@solaxpower.com

## USA

 3780 Kilroy Airport Way, Suite 200, Long Beach, CA, US 90806  
 +1 (408) 690 9464  
 info@solaxpower.com

## POLAND

 WARSAW AL. JANA P. II 27. POST  
 +48 662 430 292  
 service.pl@solaxpower.com

## ITALY

 +39 011 19800998  
 support@solaxpower.it

## PAKISTAN

 service.pk@solaxpower.com

## AUSTRALIA

 21 Nicholas Dr, Dandenong South VIC 3175  
 +61 1300 476 529  
 service@solaxpower.com

## GERMANY

 Am Tullnaupark 8, 90402 Nürnberg, Germany  
 +49 (0) 6142 4091 664  
 service.eu@solaxpower.com  
 service.dach@solaxpower.com

## NETHERLANDS

 Twekkeler-Es 15 7547 ST Enschede  
 +31 (0) 8527 37932  
 service.eu@solaxpower.com  
 service.bnl@solaxpower.com

## SPAIN

 +34 9373 79607  
 tecnico@solaxpower.com

## BRAZIL

 +55 (34) 9667 0319  
 info@solaxpower.com

## SOUTH AFRICA

 service.za@solaxpower.com

**Importer:**

**Authorised Representative (UK)**

**Name: SOLAX POWER UK LIMITED**

**Add:** Unit C-D Riversdale House, Riversdale Road, Atherstone, CV9 1FA

**Tel:** +44 (0) 2476 586 998

**E-mail:** service.uk@solaxpower.com

**Authorised Representative (AUS)**

**Name: SolaX Power AUS Pty Ltd**

**Add:** 21 Nicholas Dr, Dandenong South VIC 3175

**Tel:** +61 1300 476 529

**E-mail:** service@solaxpower.com

**Authorised Representative (EU)**

**Name: SolaX Power NL Company BV**

**Add:** Twekkeler Es 15,7547 ST, Enschede,Netherlands

**Tel:** +31 (0)85 2737 932

**E-mail:** service.eu@solaxpower.com

# Warranty Registration Form



## For Customer (Compulsory)

Name \_\_\_\_\_ Country \_\_\_\_\_  
Phone Number \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_  
Product Serial Number \_\_\_\_\_  
Date of Commissioning \_\_\_\_\_  
Installation Company Name \_\_\_\_\_  
Installer Name \_\_\_\_\_ Electrician License No. \_\_\_\_\_

## For Installer

Module ( If Any )  
Module Brand \_\_\_\_\_  
Module Size(W) \_\_\_\_\_  
Number of String \_\_\_\_\_ Number of Panel Per String \_\_\_\_\_

Battery ( If Any )  
Battery Type \_\_\_\_\_  
Brand \_\_\_\_\_  
Number of Battery Attached \_\_\_\_\_  
Date of Delivery \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

Please visit our warranty website: <https://www.solaxcloud.com/#/warranty> or use your mobile phone to scan the QR code to complete the online warranty registration.



For more detailed warranty terms, please visit SolaX official website: [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) to check it.



## SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

Add.: No. 288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,  
Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

Tel.: +86 (0) 571-5626 0011

E-mail: [info@solaxpower.com](mailto:info@solaxpower.com)

Copyright © SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. All rights reserved.



320102083403